



SM-G360F

# Korisnički priručnik

# Sadržaj

## Prvo pročitajte ovo

### Početak

- 6 Sadržaj pakiranja
- 7 Prikaz uređaja
- 9 Uporaba SIM ili USIM kartice i baterije
- 14 Upotreba memorijske kartice
- 16 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 16 Zaključavanje i otključavanje zaslona

### Osnovne funkcije

- 17 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
- 20 Prikaz početnog zaslona
- 24 Panel s obavijestima
- 25 Otvaranje aplikacija
- 26 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
- 28 Unos teksta
- 30 Snimka zaslona
- 30 Moje Datoteke
- 31 Funkcija štednje energije
- 31 Prikaz pomoći za uređaj

## Mrežno spajanje

- 32 Mobilni podaci
- 32 Wi-Fi
- 33 Dijeljenje i mobilna pristupna točka

### Personaliziranje

- 35 Upravljanje početnim zaslonom i zaslonom aplikacija
- 37 Postavljanje slike pozadine i zvukova zvona
- 38 Promjena načina zaključavanja zaslona
- 38 Prijenos podataka sa svojeg prethodnog uređaja
- 40 Podešavanje računa

### Telefon

- 41 Upućivanje poziva
- 42 Primanje poziva
- 42 Mogućnosti tijekom poziva

### Imenik

- 44 Dodavanje kontakata
- 44 Uvoz i izvoz kontakata
- 45 Traženje kontakata

## Poruke i e-pošta

- 46 Poruke
- 47 Email

## Kamera

- 49 Osnovno snimanje
- 50 Način fotografiranja
- 52 Postavke kamere

## Galerija

- 54 Prikazivanje sadržaja na uređaju

## Korisne aplikacije i funkcije

- 55 S Planer
- 56 Internet
- 57 Video
- 58 Sat
- 59 Kalkulator
- 60 Zapis
- 60 Radio
- 62 Diktafon
- 63 Google aplikacije

## Spajanje s drugim uređajima

- 65 Bluetooth
- 67 Wi-Fi Direct
- 69 NFC
- 71 Mobilni ispis

## Uređaj i upravljanje podacima

- 72 Nadogradnja uređaja
- 73 Prebacivanje datoteka između uređaja i računala
- 74 Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka
- 75 Vraćanje na zadane vrijednosti

## Postavke

- 76 Informacije o postavkama
- 76 VEZE
- 80 UREĐAJ
- 84 OSOBNO
- 86 SISTEM

## Rješavanje problema

# Prvo pročitajte ovo

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.

- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga ili softveru uređaja.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunati dodatni troškovi ovisno o vašem paketu podatkovnog prometa. Za prijenos velike količine podataka, preporučuje se uporaba Wi-Fi funkcije.
- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.

## Ikone uputa



**Pozor:** Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima



**Oprez:** Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme



**Napomena:** Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

# Početak

## Sadržaj pakiranja


Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Baterija
- Kratke upute



- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Upotreba neodobrenog dodatnog pribora može uzrokovati probleme u izvedbi i kvarove koje jamstvo ne pokriva.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.



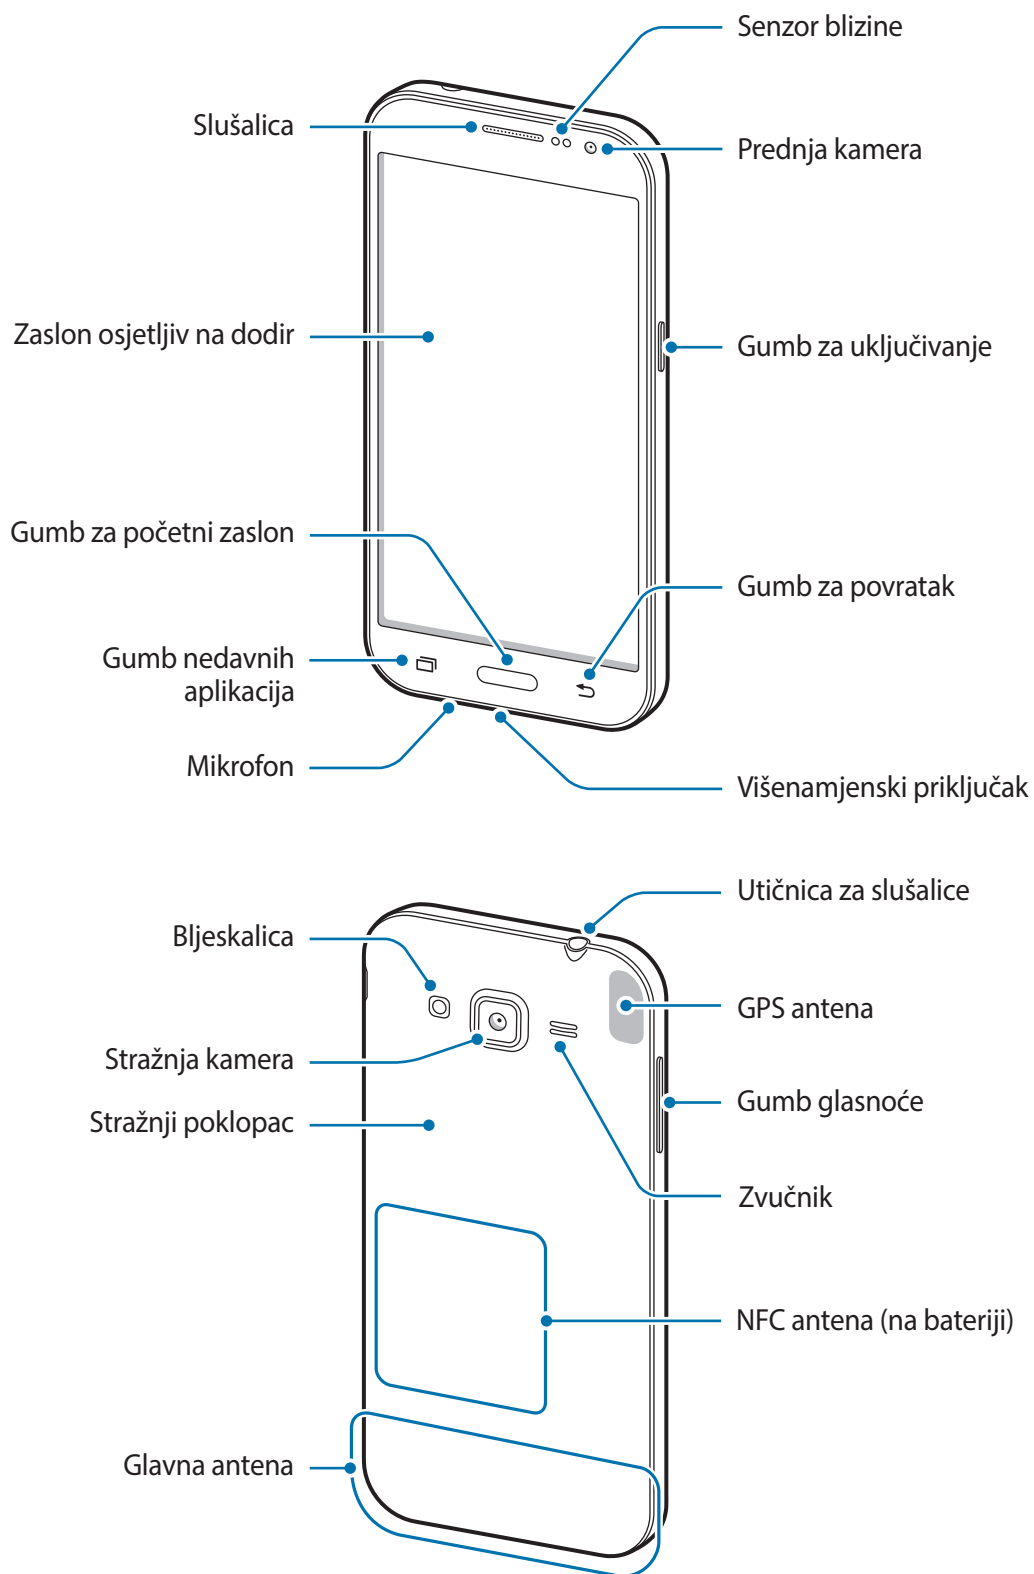


## Prikaz uređaja





- Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.
- Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon odobrene od tvrtke Samsung. Neodobrene zaštite za zaslon mogle bi uzrokovati neispravan rad senzora.
- Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.

## Gumbi

Gumb	Funkcija
 <b>Uključivanje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.</li> <li>• Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona.</li> </ul>
 <b>Nedavne aplikacije</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.</li> <li>• Dodirnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog zaslona.</li> </ul>
 <b>Početna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za uključivanje zaslona dok je zaslon zaključan.</li> <li>• Pritisnite za povratak na početni zaslon.</li> <li>• Pritisnite i držite za pokretanje <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Nazad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.</li> </ul>
 <b>Glasnoća</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.</li> </ul>



# Uporaba SIM ili USIM kartice i baterije


## Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije, te bateriju koja je sastavni dio uređaja.



- S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.
- Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više informacija o dostupnosti usluge obratite se svojem pružatelju usluga.

**1** Uklonite stražnji poklopac.

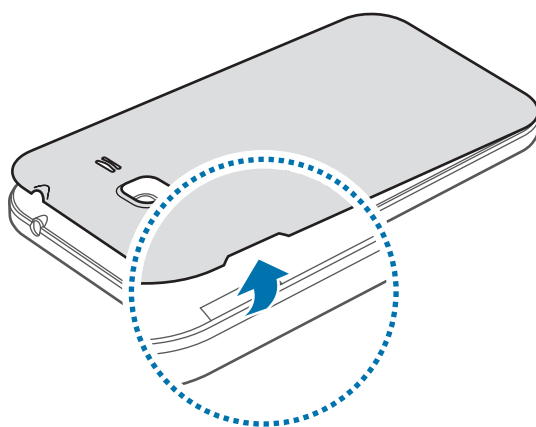


Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.




Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.

- 2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.

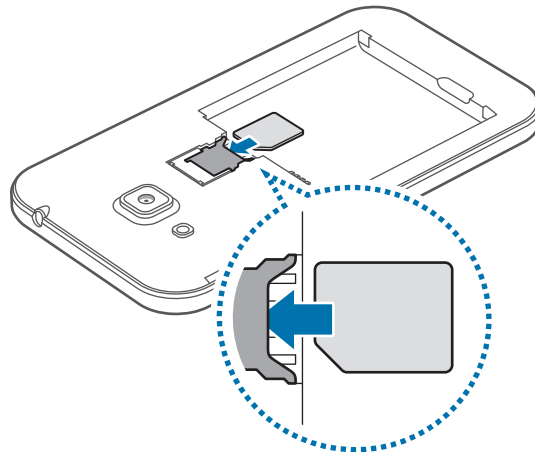


- Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke Samsung gdje će izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa i nemojte izgubiti ili nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog izgubljenih ili ukradenih kartica.

- 3 Umetnite bateriju s pozlaćenim kontaktima koji moraju biti pravilno poravnati s kontaktima uređaja.

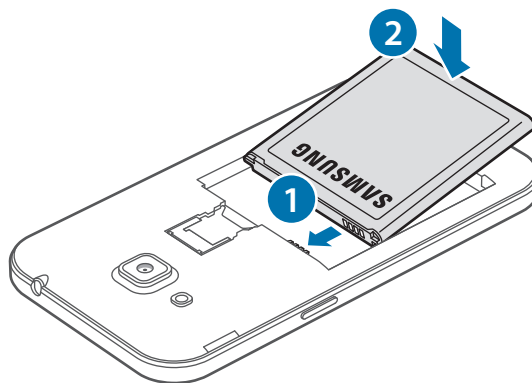

4 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

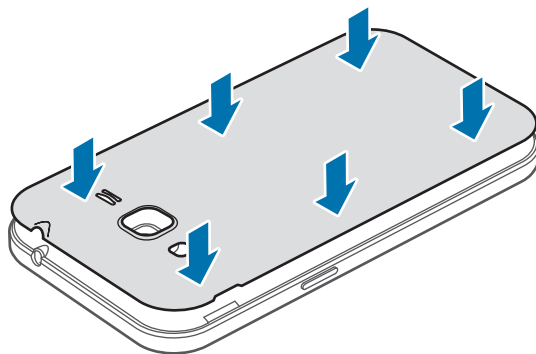


- Provjerite je li stražnji poklopac čvrsto zatvoren.
- S uređajem koristite samo stražnje poklopce i dodatni pribor odobren od tvrtke Samsung.


## Vađenje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Izvadite bateriju.

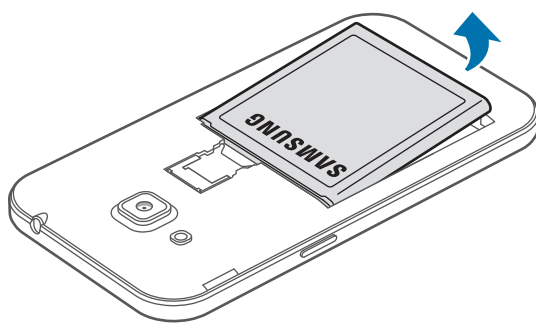

3 Pritisnite SIM ili USIM karticu prstom, a zatim je izvucite.

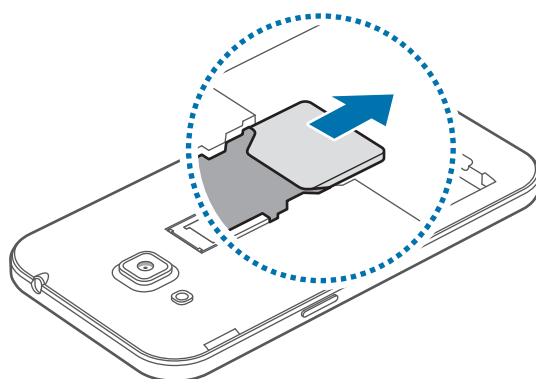

## Punjenje baterije

Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača. Za punjenje baterije možete se koristiti i računalom tako da ih spojite s pomoću USB kabela.




Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni punjači ili kabele mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
- Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje odspajanja s mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterija potpuno napuni.

Umetnite tanji kraj punjača u višenamjensku utičnicu na uređaju, a veći kraj punjača uključite u strujnu utičnicu.

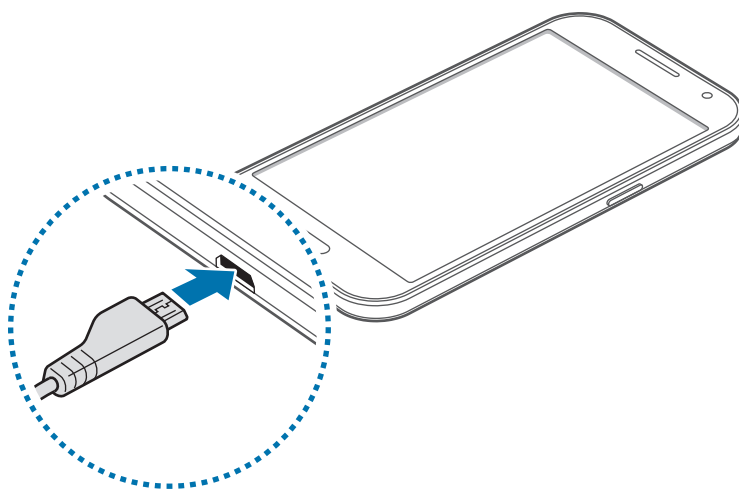

Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.



- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke Samsung.

Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti uređaj.



Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvući iz strujne utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

## Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da smanjite potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije s pomoću upravitelja zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

# Upotreba memorijske kartice

## Instaliranje memorijske kartice

Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
- Vodite računa i umetnite memorijsku karticu okrenutu u pravom smjeru.



- Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će zatražiti ponovno formatiranje memorijske kartice.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij s datotekama memorijske kartice pojavljuje se unutar mape **Moje Datoteke** → **SD kartica**.

- 1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
- 2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

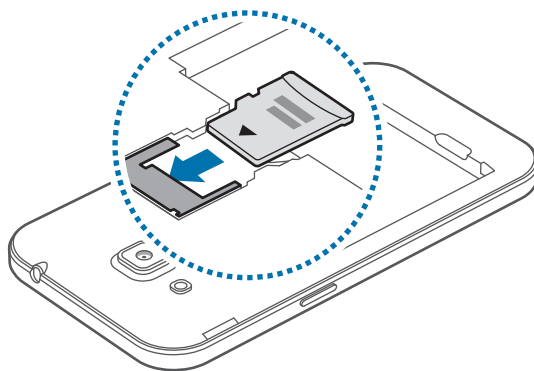

- 3 Vratite bateriju i stražnji poklopac.

## Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom zaslonu dodirnite  → **Postavke** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu**.

- 1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
- 2 Izvucite memorijsku karticu.
- 3 Vratite bateriju i stražnji poklopac.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može prouzročiti gubitak ili oštećenje podataka ili može oštetiti memorijsku karticu ili uređaj. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zlorabe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

## Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite  → **Postavke** → **Spremanje** → **Format SD kartice** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.



Ne zaboravite arhivirati sve važne podatke pohranjene na uređaju prije formatiranja memorijske kartice. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan postupcima korisnika.

## Uključivanje i isključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.

Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za podešavanje uređaja.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite **Isključivanje**.




Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.

## Zaključavanje i otključavanje zaslona

Pritiskom gumba za uključivanje isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.

Za otključavanje zaslona, pritisnite gumb za uključivanje ili gumb za početni zaslon i povucite prstom u bilo kojem smjeru u području otključavanja zaslona.

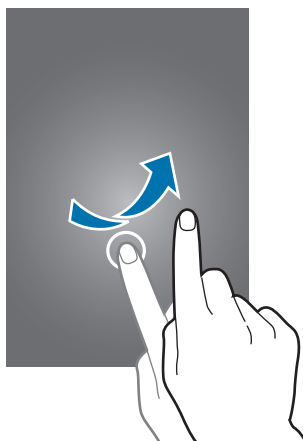

Možete promijeniti kod otključavanja za otključavanje zaslona. Više informacija pogledajte u [Promjena načina zaključavanja zaslona](#).



# Osnovne funkcije

## Uporaba zaslona osjetljivog na dodir




- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.



- Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.
- Preporučuje se upotreba prstiju prilikom korištenja zaslona osjetljivog na dodir.

## Dodirivanje

Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, odaberite stavke izbornika, pritisnite gumb na zaslonu ili upišite znak koristeći se tipkovnicom na zaslonu.

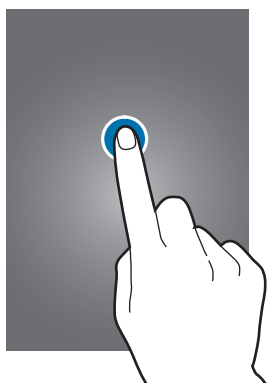


## Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite stavku ili zaslon duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.




## Povlačenje

Za premještanje stavki, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

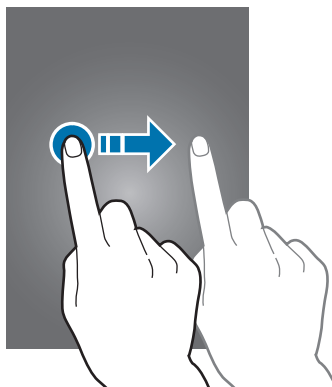


## Dvostruki dodir

Dvaput dodirnite internetsku stranicu ili sliku za povećanje zuma. Ponovno dodirnite dvaput za povratak.

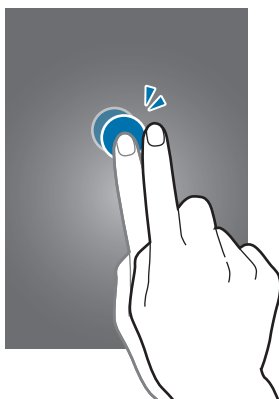



## Povlačenje prstima

Povlačite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog okvira. Povlačite prstom prema gore ili dolje za pomicanje mrežne stranice ili popisa stavki, poput kontakata.

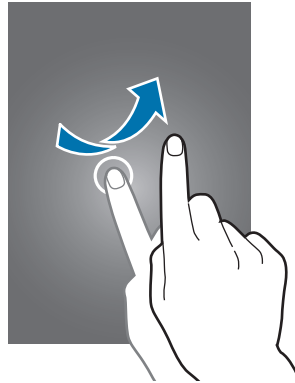

## Širenje i skupljanje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

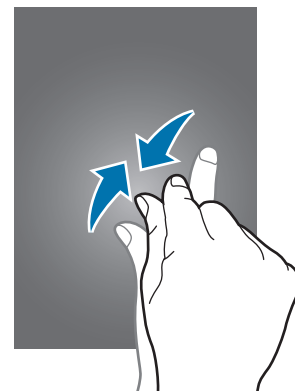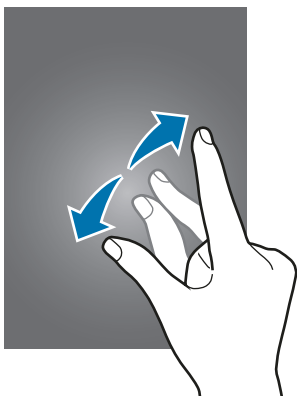


## Prikaz početnog zaslona

### Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widgete, prečace za aplikacije i sl. Widgeti su male aplikacije koje pokreću specifične funkcije aplikacija za pružanje informacija i prilagođeni pristup vašem početnom zaslonu.

Za prikaz drugih okvira, pomaknite ulijevo ili udesno, ili dodirnite jedan od indikatora zaslona na dnu zaslona. Više informacija o prilagođavanju početnog zaslona aplikacija pogledajte u [Upravljanje početnim zaslonom](#).

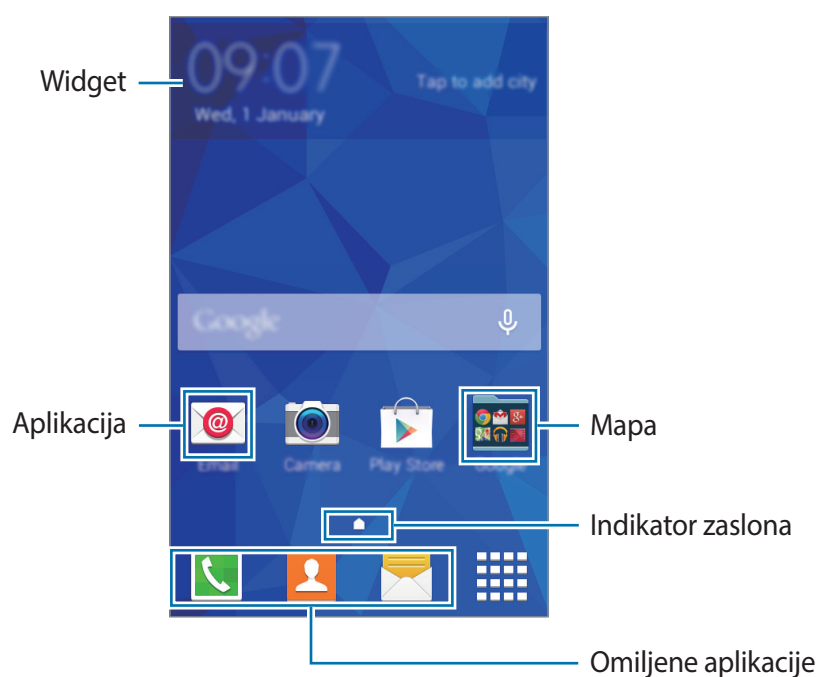


## Opcije početnog zaslona


Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje ili skupite zajedno prste kako biste pristupili dostupnim opcijama.



## Zaslon aplikacija

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.

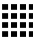Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje zaslona aplikacija. Za prikaz drugih okvira, pomaknite se na lijevo ili na desno ili odaberite indikator zaslona na dnu zaslona. Više informacija o prilagođavanju zaslona aplikacija pogledajte na [Upravljanje zaslonom aplikacija](#).

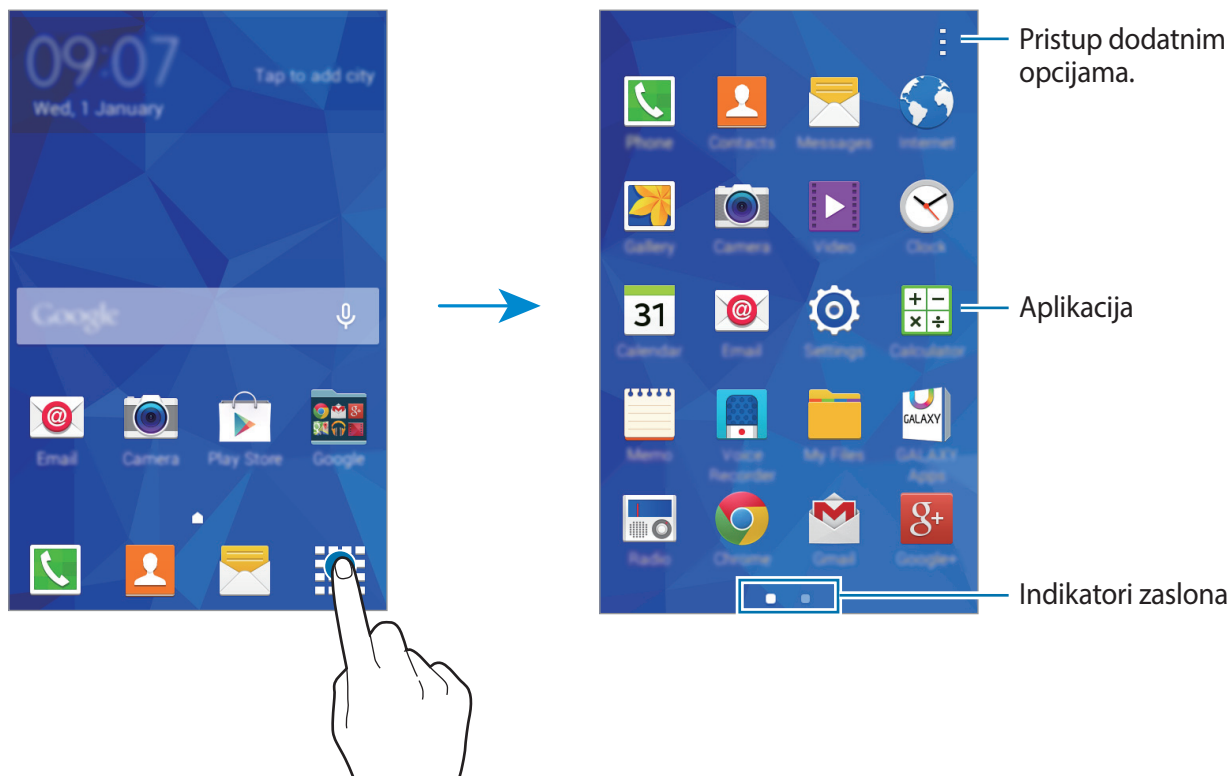

## Ikone za indikaciju

Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.



Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake povucite prema dolje s vrha zaslona.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	HSPA+ mreža je spojena
	LTE mreža je spojena
	Wi-Fi je spojen
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Spojen s računalom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen
	Aktiviran način bez zvuka
	Aktiviran način vibracije
	Aktiviran način rada u zrakoplovu
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije


## Panel s obavijestima

### Uporaba okvira obavijesti

Kada primite obavijest, poput poruka ili propuštenih poziva, na statusnoj traci pojavit će se ikone indikatora. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.


Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje.

Za zatvaranje okvira obavijesti povucite traku od dna zaslona prema gore.

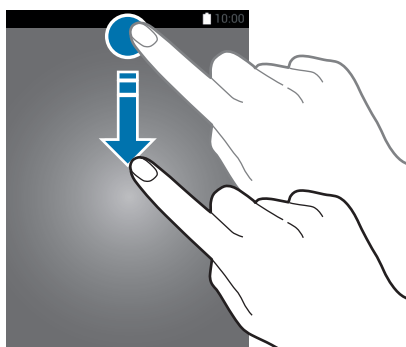

Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.

Aktiviranje ili deaktiviranje opcija.  
Dodirnite i držite pritisnutim  
gumb za prikaz detaljnijih  
postavki.

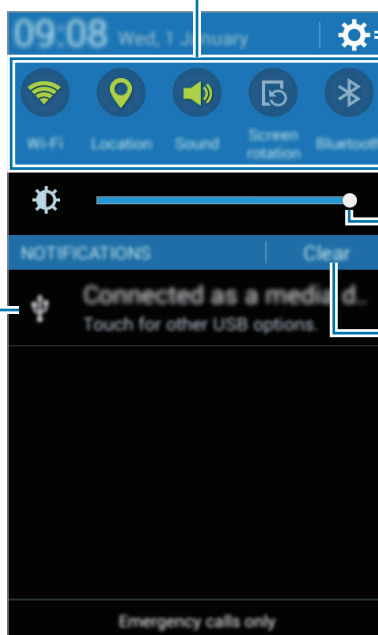

Pokrenite **Postavke**.

Prilagođavanje osvjetljenja.

Dodirnite obavijest i izvršite  
različite postupke.

Brisanje svih obavijesti.



## Uporaba gumba za brze postavke

Možete aktivirati ili deaktivirati neke funkcije na okviru obavijesti. Dodirnite sljedeće opcije da biste ih aktivirali ili deaktivirali. Detaljnije postavke možete vidjeti ako dodirnete i držite gumb.

- **Wi-Fi:** Više informacija pogledajte u [Wi-Fi](#).
- **Lokacija:** Više informacija pogledajte u [Lokacija](#).
- **Zvuk / Vibracija / Bez zvuka:** Odaberite način zvuka.
- **Rotacija zaslona:** Dozvoljava ili zabranjuje rotiranje sučelja kad rotirate uređaj.




Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.



- **Bluetooth:** Više informacija pogledajte u [Bluetooth](#).
- **Mobilni podaci:** Više informacija pogledajte u [Korištenje podataka](#) ili [Mobilne mreže](#).
- **Maks. št. bater.:** Više informacija pogledajte u [Maksimalna štednja baterije](#).
- **Mobil. pr. točka:** Više informacija pogledajte u [Dijeljenje i mobilna pristupna točka](#).
- **NFC:** Više informacija pogledajte u [NFC](#).
- **Sink.:** Aktivirajte ili deaktivirajte automatsku sinkronizaciju za aplikacije kao što su kalendar ili e-pošta.
- **Profil Bez mr.:** Više informacija pogledajte u [Profil Bez mreže](#).

## Otvaranje aplikacija

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.

Za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija dodirnite  i odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.

## Zatvaranje aplikacije

Dodirnite  i povucite ikonu aplikacije ulijevo ili udesno da biste je zatvorili. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite .

# Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

## Samsung GALAXY Apps

Ovu aplikaciju upotrebljavajte za kupnju i preuzimanje aplikacija.

Dodirnite **GALAXY Apps** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite **Q** za pretraživanje pomoću ključne riječi.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **Besplatno**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite gumb koji pokazuje cijenu aplikacije.



Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite **≡** → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

## Trgovina Play

Ovu aplikaciju upotrebljavajte za kupnju i preuzimanje aplikacija.

Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.

## Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite **Q** za pretraživanje pomoću ključne riječi.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **INSTALIRAJ**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i slijedite upute na zaslonu.



Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite **≡** → **POSTAVKE** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

## Upravljanje aplikacijama

### Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija

Za deaktiviranje zadanih aplikacija otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **⋮** → **Deinstaliraj/isključi aplikacije**. **🔴** se pojavljuje na aplikacijama koje možete deaktivirati. Odaberite aplikaciju i dodirnite **OK**.

Za deinstaliranje preuzetih aplikacija otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **⋮** → **Skinute aplikacije** → **⋮** → **Deinstaliraj**. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Upravljanje aplikacijama**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.

### Aktiviranje aplikacija

Na zaslonu aplikacija dodirnite **⋮** → **Prikaz isklj. aplik.**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **OK**. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Upravljanje aplikacijama**, pomaknite se na **ONEMOGUĆENO**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **Uključeno**.



- **Skrivanje aplikacija:** Skrivanje aplikacija samo na zaslonu aplikacija. Možete nastaviti s korištenjem skrivenih aplikacija.
- **Deaktiviranje aplikacija:** Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu deinstalirati s uređaja. Deaktivirane aplikacije ne možete koristiti.
- **Deinstaliranje aplikacija:** Deinstaliranje preuzetih aplikacija.


## Unos teksta

### Prikaz tipkovnice


Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje poruka, kreirate zapise i sl.



Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

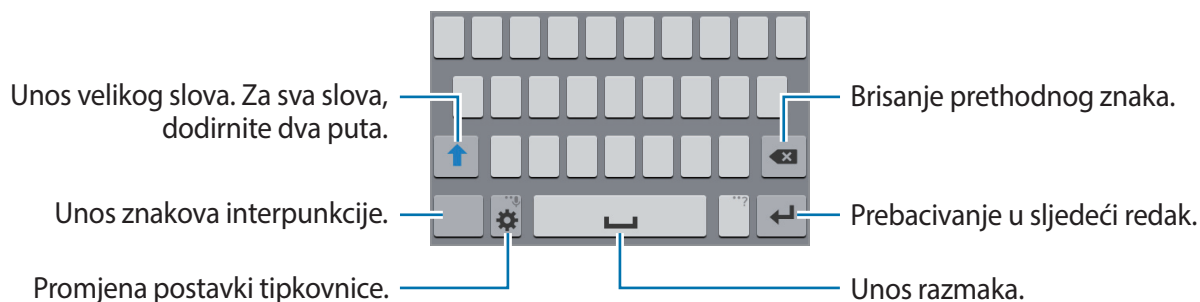

### Promjene jezika unosa

Dodirnite  → **Odaberite jezike unosa**, a zatim odaberite jezik koji ćete koristiti. Ako odaberete dva ili više jezika, možete prebacivati jezike unosa pomicanjem tipke za razmak ulijevo ili udesno.



### Promjena prikaza tipkovnice

Dodirnite , odaberite jezik pod **UNESITE JEZIKE**, a zatim odaberite prikaz tipkovnice koji želite koristiti.






Na **Tipkovnica 3x4** tipkovnici, gumbi imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka uzastopno dodirujte odgovarajuću tipku dok se željeni znak ne pojavi.

## Uporaba dodatnih funkcija tipkovnice

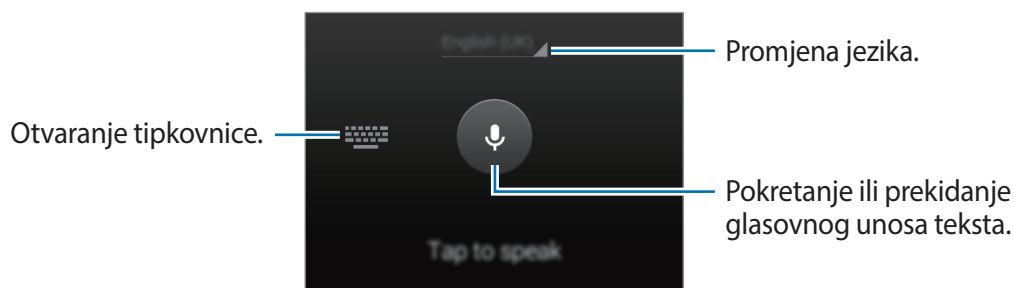


Dodirnite i držite  za upotrebu raznih funkcija. Druge ikone mogu se pojaviti umjesto  ovisno o zadnjoj upotrijebljenoj funkciji.

-  : Glasovni unos teksta.



-  : Promjena postavki tipkovnice.
-  : Unos emotikona.

## Kopiranje i lijepljenje

- 1 Dodirnite i držite iznad teksta.
- 2 Povucite  ili  za odabir željenog teksta ili dodirnite **Odaberi sve** za odabir cijelog teksta.
- 3 Dodirnite **Kopiraj** ili **Izreži**. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
- 4 Postavite pokazivač na mjestu gdje treba umetnuti tekst i dodirnite  → **Zalijepi**.

## Snimka zaslona

Snimate snimku zaslona tijekom upotrebe uređaja.

Istodobno pritisnite i držite gumb za početni zaslon i gumb za uključivanje. Slika se sprema u mapu **Galerija** → **Album** → **Screenshots**. Nakon snimanja snimke zaslona, možete urediti sliku i podijeliti je s ostalima.




Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

## Moje Datoteke

Ovu aplikaciju koristite za pristup različitim datotekama pohranjenima u uređaju ili na drugim lokacijama.

Dodirnite **Moje Datoteke** na zaslonu aplikacija.

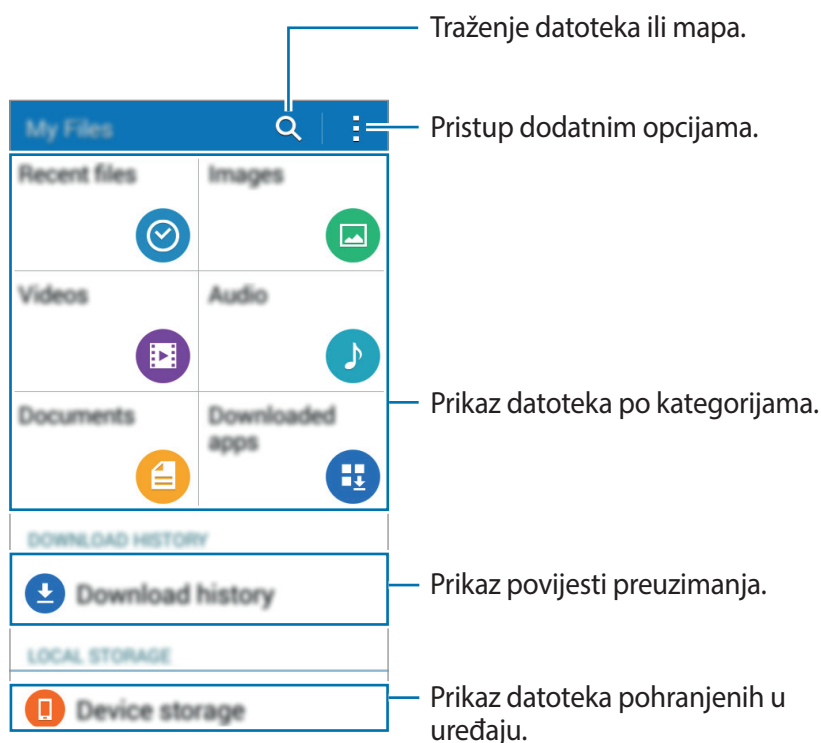

## Funkcija štednje energije



### Maksimalna štednja baterije


Ovaj način rada koristite za produžetak napajanja baterije. U ultra načinu uštede energije uređaj izvršava sljedeće funkcije:

- Ograničite dostupne aplikacije samo na osnovne i odabrane aplikacije.
- Deaktivira mobilnu podatkovnu vezu kada je zaslon isključen.
- Deaktivira Wi-Fi i Bluetooth funkciju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Maksimalna štednja baterije**, a zatim dodirnite prekidač **Maksimalna štednja baterije** kako biste aktivirali. Ili otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Maks. št. bater.** i aktivirajte ga.

Za dodavanje aplikacije na početni zaslon dodirnite  i odaberite aplikaciju.

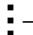Za uklanjanje aplikacije s početnog zaslona dodirnite  → **Ukloni**, odaberite aplikaciju s , a zatim dodirnite **OK**.

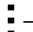Za izmjenu postavki ultra načina štednje energije, kao što je povezanost s mrežom ili zvuk, dodirnite  → **Postavke**.

Za deaktiviranje funkcije ultra štednje energije dodirnite  → **Isključi maks. štednju baterije**.



Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.

## Prikaz pomoći za uređaj

Za prikaz informacija pomoći za aplikaciju tijekom upotrebe aplikacije, dodirnite  → **Upute**.



Neke aplikacije možda neće uključivati pomoćne informacije.

# Mrežno spajanje

## Mobilni podaci

Uređaj spojite na mobilnu mrežu za upotrebu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte [Korištenje podataka](#).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Korištenje podataka**, a zatim označite **Mobilni podaci**. Ili otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Mobilni podaci** i aktivirajte ga.

## Wi-Fi

Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte [Wi-Fi](#).



Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**, a zatim dodirnite prekidač **Wi-Fi** radi aktiviranja.
- 2 Odaberite mrežu u mrežnom popisu Wi-Fi. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota.
- 3 Dodirnite **Spoji**.



Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s tom mrežom svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke. Radi sprječavanja automatskog spajanja s mrežom, odaberite je s popisa mreža i dodirnite **Zaboravi**.



## Dijeljenje i mobilna pristupna točka

### O povezivanju i mobilnoj pristupnoj točki



Ovu funkciju koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze uređaja s računalima i drugim uređajima ako je internetska veza nedostupna. Povezivanje je moguće putem Wi-Fi-ja, USB-a ili Bluetootha.



Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.

### Uporaba mobilne pristupne točke

Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka** → **Mobilna pristupna točka**.
- 2 Dodirnite prekidač **Mobilna pristupna točka** radi aktivacije.
  -  pojavljuje se na statusnoj traci. Ostali uređaji mogu pronaći vaš uređaj na popisu Wi-Fi mreža.
  - Za podešavanje šifre mobilne pristupne točke dodirnite  → **Konfiguriraj pristupnu točku** i odaberite razinu sigurnosti. Zatim, unesite šifru i dodirnite **Spremi**.
- 3 Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite uređaj s popisa Wi-Fi mreža.
- 4 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.

## Uporaba USB povezivanja

Podijelite mobilnu podatkovnu vezu uređaja s ostalim uređajima putem USB kabela.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.
- 2 Spojite vaš uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 3 Označite **USB dijeljenje**.  
✎ pojavljuje se na statusnoj traci kada su dva uređaja spojena.
- 4 Na računalu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.

## Uporaba Bluetooth povezivanja

Podijelite mobilnu podatkovnu vezu uređaja s ostalim uređajima putem Bluetootha. Vodite računa da računalu na koje se spajate podržava Bluetooth funkciju.

- 1 Uparite svoj uređaj s drugim uređajem putem Bluetootha. Više informacija pogledajte u [Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima](#).
- 2 Na vašem uređaju, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.
- 3 Označite **Bluetooth dijeljenje**.
- 4 Na spojenom uređaju otvorite zaslon Bluetooth postavki, dodirnite ⚙ → **Pristup Internetu**.  
✎ pojavljuje se na statusnoj traci kada su dva uređaja spojena.
- 5 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.



Načini povezivanja mogu se razlikovati ovisno o spojenim uređajima.

# Personaliziranje

## Upravljanje početnim zaslonom i zaslonom aplikacija

### Upravljanje početnim zaslonom

#### Dodavanje stavki

Dodirnite i držite aplikaciju na zaslonu aplikacija, a zatim je povucite na početni zaslon.

Za dodavanje widgeta, otvorite početni zaslon, dodirnite i držite prazno područje, dodirnite **Widgeti**, dodirnite i držite widget, a zatim ga povucite na početni zaslon.

#### Pomicanje i uklanjanje stavke

Dodirnite i držite stavku na početnom zaslonu, a zatim je povucite na novu lokaciju.

Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.

Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog zaslona.

Za uklanjanje stavke, dodirnite i držite stavku. Zatim je povucite do **Ukloni** što se pojavljuje na vrhu zaslona.

#### Kreiranje mape

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa** što se pojavljuje na vrhu zaslona.
- 2 Unesite naziv mape.
- 3 Dodirnite **+**, odaberite aplikacije za prebacivanje u mapu, a zatim dodirnite **OK**.

## Upravljanje okvirima

Na početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje za dodavanje, pomicanje ili uklanjanje okvira.

Za dodavanje okvira pomaknite se na lijevo do zadnjeg okvira, a zatim dodirnite **+**.

Za pomicanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Za uklanjanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na **Ukloni** na vrhu zaslona.

Za podešavanje okvira kao glavnog početnog zaslona dodirnite .

## Upravljanje zaslonom aplikacija

### Promjena načina sortiranja

Na zaslonu aplikacija dodirnite  → **Pregled kao** i odaberite način sortiranja.


### Skrivanje aplikacija

Sakrijte aplikacije koje ne želite vidjeti na zaslonu aplikacija.

Na zaslonu aplikacija dodirnite  → **Sakrij aplikacije**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **OK**.

Za prikaz skrivenih aplikacija dodirnite  → **Prik. skrivene apl.**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **OK**.

### Premještanje stavki

Na zaslonu aplikacija dodirnite  → **Uredi**. Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju.

Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.

Za prebacivanje stavke na novi okvir, povucite je na **Nova stranica** što se pojavljuje na vrhu zaslona.



Mape možete premještati samo u okviru mape.

## Postavljanje slike pozadine i zvukova zvona

### Podešavanje pozadina

Kao sliku pozadine početnog zaslona ili zaključanog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje i zatim dodirnite **Pozadine**. Ili, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon** → **Pozadina**.
- 2 Odaberite zaslon na kojem želite promijeniti sliku pozadine ili na koji želite postaviti sliku pozadine.
- 3 Odaberite mogućnost i sliku.
- 4 Dodirnite **Postavi za pozadinu** ili **OK**.

### Promjena zvukova zvona

Promjena zvukova zvona za dolazne pozive i obavijesti.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zvuk**.

Za podešavanje zvukova zvona dolaznih poziva dodirnite **Tonovi zvona**, odaberite zvuk zvona, a zatim dodirnite **OK**. Za korištenje pjesmom pohranjenom na uređaju ili na vašem računu kao zvuk zvona dodirnite **Dodaj**.

Za podešavanje zvukova zvona za obavijesti dodirnite **Obavijesti**, odaberite zvuk zvona i zatim dodirnite **OK**.

## Promjena načina zaključavanja zaslona

Možete promijeniti način zaključavanja zaslona i tako drugima spriječiti pristup svojim osobnim podacima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona**, a zatim odaberite način zaključavanja zaslona. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.



U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

### Uzorak

Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.

### PIN

PIN se sastoji samo od brojeva. Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

### Šifra

Šifra se sastoji i od slova i od brojeva. Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

## Prijenos podataka sa svojeg prethodnog uređaja

### Upotreba računa za sigurnosnu pohranu

Možete prenijeti sigurnosno pohranjene podatke s prethodnog uređaja na svoj novi uređaj koristeći se Google računom. Više informacija pogledajte u [Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka](#).

## Uporaba aplikacije Samsung Smart Switch

Možete prebaciti podatke s prethodnog uređaja na novi uređaj s pomoću aplikacije Smart Switch. Posjetite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) za više informacija.



Samsung Smart Switch aplikacija nije podržana na nekim uređajima ili računalima.

### Uporaba Smart Switch Mobile aplikacije

Ovom se aplikacijom koristite za prebacivanje podataka s vašeg prethodnog iPhonea ili Android uređaja na svoj novi uređaj. Aplikaciju možete preuzeti s **GALAXY Apps** ili **Trg. Play**.

- 1 Na vašem uređaju dodirnite **Smart Switch Mobile**.
- 2 Na vašem uređaju odaberite opciju ovisno o tipu prethodnog uređaja i slijedite upute na zaslonu.

Ako je prethodni uređaj Android uređaj, provjerite je li aplikacija Smart Switch Mobile instalirana na uređaju. Pogledajte pomoć kako biste saznali više informacija.

### Uporaba Smart Switch aplikacije na računalima

Ovom se funkcijom koristite za uvoz sigurnosne pohrane vaših podataka (s mobilnih uređaja odabranih proizvođača) s računala na vaš uređaj. Aplikaciju možete preuzeti s [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

- 1 Arhivirajte podatke s prethodnog uređaja na računalo. Kontaktirajte proizvođača uređaja radi više informacija.
- 2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
- 3 Spojite vaš trenutni uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 4 Na računalu kliknite na proizvođača prethodnog uređaja i slijedite upute na zaslonu za prebacivanje podataka na vaš uređaj.

## Uporaba programa Samsung Kies

Uvezite sigurnosno pohranjene podatke s računala s pomoću programa Samsung Kies radi obnavljanja podataka na vašem uređaju. Također, kontakte možete sigurnosno pohraniti na računalu s pomoću programa Samsung Kies. Više informacija pogledajte u [Povezivanje s programom Samsung Kies](#).

## Podešavanje računa


### Dodavanje računa

Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtijevaju registrirani račun. Kreirajte račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dodaj račun** i odaberite račun usluge. Zatim, za dovršenje postupka podešavanja računa slijedite upute na zaslonu.

Za sinkroniziranje sadržaja s vašim računima odaberite račun i označite stavke za sinkronizaciju.

### Uklanjanje računa

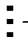

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke**, odaberite naziv računa pod **OSOBNOSTI**, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite  → **Ukloni račun**.




# Telefon

## Upućivanje poziva

Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite **Tipkovnica**, unesite telefonski broj, a zatim dodirnite  za uspostavu glasovnog poziva ili dodirnite  za uspostavu video poziva. Također, pozive možete uspostaviti i s telefonskim brojevima navedenim u **Zapisi**, **Favoriti**, i **Imenik**.

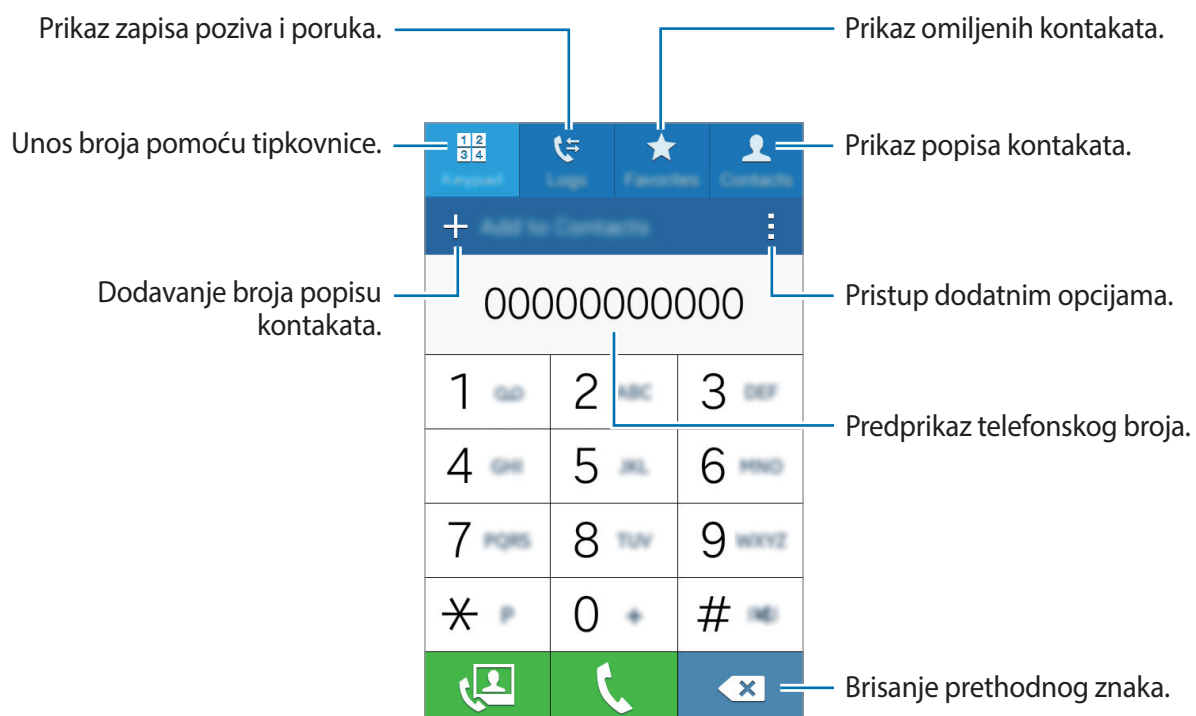


## Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata

Dodirnite **Zapisi** ili **Imenik**, a zatim povucite kontakt ili telefonski broj na desno za uspostavu poziva.

## Uspostavljanje međunarodnog poziva

Dodirnite **Tipkovnica**.

Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

Za blokiranje odlaznih međunarodnih poziva dodirnite  → **Postavke** → **Poziv** → **Dodatne postavke** → **Zabrana poziva**. Zatim odaberite tip poziva i skinite oznaku s **Međunarodni pozivi**.

## Primanje poziva



### Odgovaranje na poziv

Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.


### Odbijanje poziva

Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke odbacivanja.


Za kreiranje različitih poruka odbacivanja, otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **Telefon** →  → **Postavke** → **Poziv** → **Postavi poruke za odbijanje poziva** → .

### Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten,  pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za pregled popisa propuštenih poziva. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Telefon** → **Zapisi** za prikaz propuštenih poziva.

## Mogućnosti tijekom poziva

### Tijekom glasovnog poziva

Tijekom glasovnog poziva uređaj automatski zaključava zaslon kako bi se spriječio slučajan unos dodirom. Za otključavanje zaslona dva puta dodirnite .










Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- **Dodaj poziv:** Upućivanje drugog poziva.
- **Tipke:** Otvaranje tipkovnice.
- **Prekid:** Završite trenutni poziv.
- **Zvučnik:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Kada koristite zvučnik govorite u mikrofonski na vrhu uređaja i držite uređaj podalje od ušiju.
- **Bez zvuka:** Isključuje mikrofonski, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Bluetooth:** Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.

Dodirnite  za prikaz više mogućnosti.

## Tijekom video poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

-  → **Sakrij moj identitet:** Skriva vašu sliku od ostalih sugovornika.
-  → **Odlazna slika:** Odabire sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
-  → **Spremi sliku:** Snimanje slike sugovornika.
-  → **Snimi videozapis:** Stvaranje videozapisa uz upotrebu slika druge osobe.
-  → **Zapis:** Stvaranje zapisa.
-  → **Poruke:** Šalje poruku.
-  → **Tipke:** Otvaranje tipkovnice.
-  → **Isključen zvučnik / Uključen zvučnik:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Kada koristite zvučnik govorite u mikrofona na vrhu uređaja i držite uređaj podalje od ušiju.
-  → **Prebaci na slušalicu / Prebaci na telefon:** Prebacuje se izlaz zvuka na spojenu Bluetooth slušalicu ili natrag na zvučnik uređaja.

Dodirnite zaslon i koristite sljedeće opcije:

- **Promjena:** Prebacite s prednje na stražnju kameru.
- **Bez zvuka:** Isključuje mikrofona, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Prekid:** Završite trenutni poziv.


# Imenik

## Dodavanje kontakata

### Prebacivanje kontakata s drugih uređaja

Možete prebaciti kontakte s drugih uređaja na vaš uređaj. Više informacija pogledajte u [Prijenos podataka sa svojeg prethodnog uređaja](#).

### Ručno kreiranje kontakata

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik**.
- 2 Dodirnite **+** i unesite kontaktne podatke.
  -  : Umetanje slike.
  - **+** / **-** : Dodaje ili briše polje kontakta.

- 3 Dodirnite **Spremi**.

Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, dodirnite **Tipkovnica**, unesite broj, a zatim dodirnite **Dodaj u Imenik**.

## Uvoz i izvoz kontakata

Uvoz kontakata sa usluga pohrane na vaš uređaj ili izvoz kontakata s uređaja na usluge pohrane.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik**.

Dodirnite **☰** → **Postavke** → **Imenik** → **Uvoz/izvoz**, a zatim odaberite opciju uvoza ili izvoza.

## Traženje kontakata

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik**.

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:


- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:

- ★ : Dodajte omiljeni kontakt.
- 📞 / 📺 : Uputite glasovni ili video poziv.
- ✉ : Sastavite poruku.
- ✉@ : Sastavite e-poštu.

## Dodavanje prečaca kontaktima na početnom zaslonu

Dodavanje prečaca kontaktima s kojima često komunicirate na početnom zaslonu.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik**.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Dodirnite  → **Dodaj prečac na početni zaslon**.

# Poruke i e-pošta

## Poruke


### Slanje poruka

Slanje tekstualnih (SMS) i multimedijских poruka (MMS).



Dodatni troškovi mogu se zaračunati pri slanju ili primanju poruka kada se nalazite u roamingu.

- 1 Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite ✍️.
- 3 Dodajte primatelje i unesite poruku.

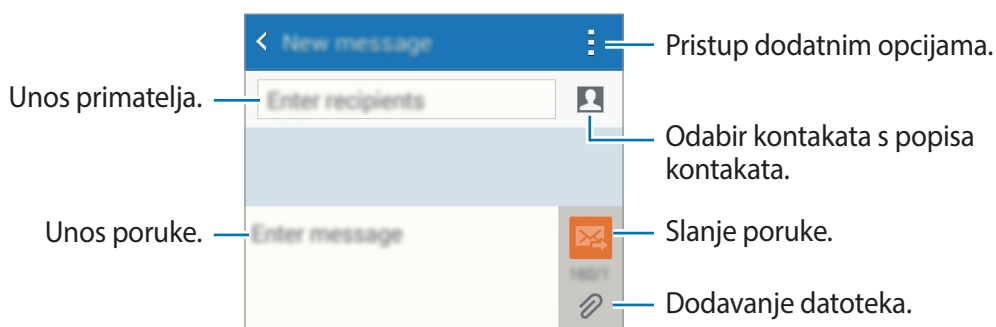

- 4 Dodirnite ✉️ za slanje poruke.

### Pregled dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu. Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.



Dodatni troškovi mogu se zaračunati pri slanju ili primanju poruka kada se nalazite u roamingu.

Tijekom pregledavanja poruke, dodirnite ⋮ za prikaz više mogućnosti.

# Email

## Postavljanje računa e-pošte

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite **Dalje** za osobni račun e-pošte ili **Ručno postavljanje** za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite upute na zaslonu.


Za postavljanje računa e-pošte dodirnite **☰** → **Upravljanje računima** → **+**.

Ako imate više računa e-pošte, možete jedan postaviti kao zadani račun. Dodirnite **☰** → **Upravljanje računima**, odaberite račun, a zatim označite **Postavljeni račun**.

## Slanje elektroničkih poruka

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite **✉** u donjem dijelu zaslona za izradu poruke.

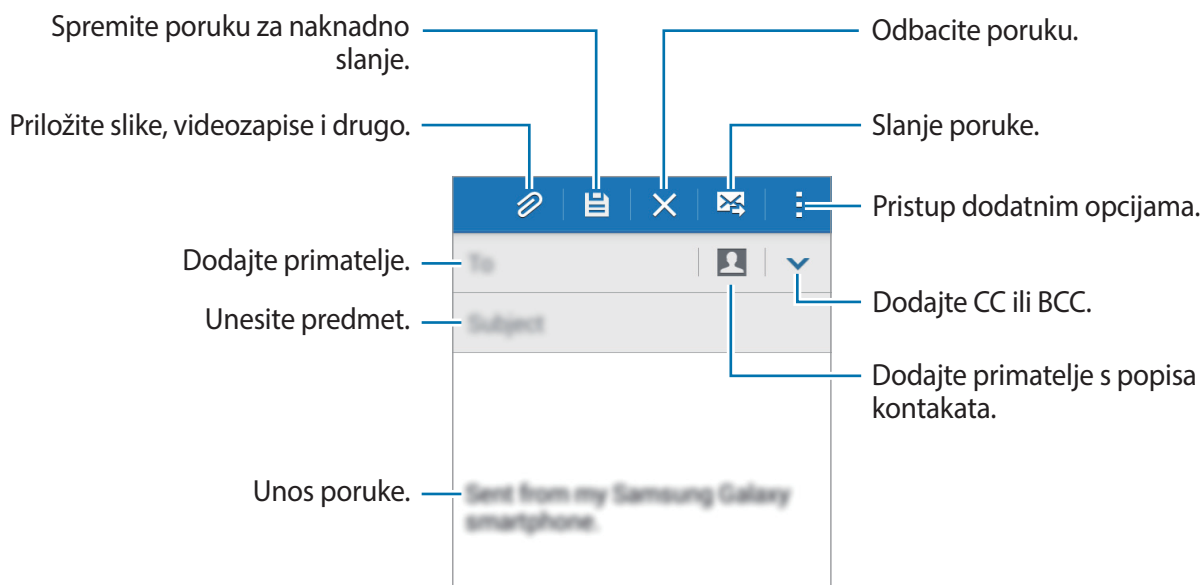


## Čitanje elektroničkih poruka

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite ☰, Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke ćete primiti na njega. Za ručno primanje novih poruka dodirnite ↻.

Za čitanje dodirnite poruku.

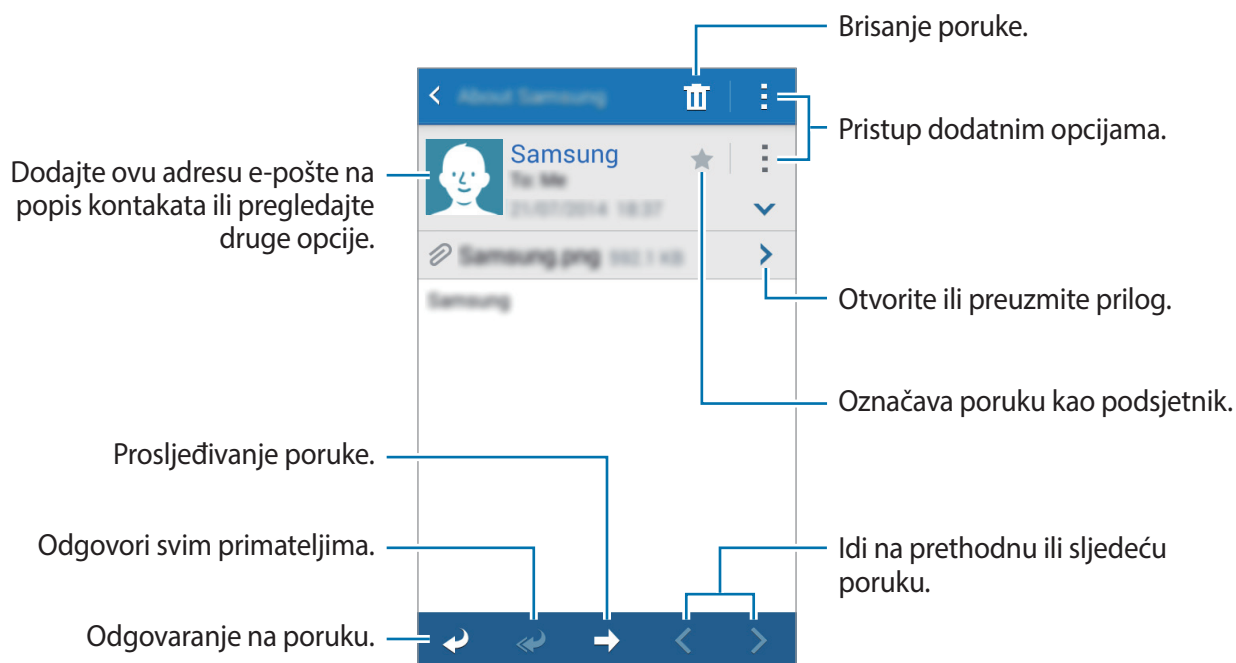




# Kamera

## Osnovno snimanje

### Snimanje fotografija ili snimanje videozapisa

- 1 Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
- 3 Dodirnite 📷 za snimanje fotografije ili dodirnite 📹 za snimanje videozapisa.
  - Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
  - Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite 📷.

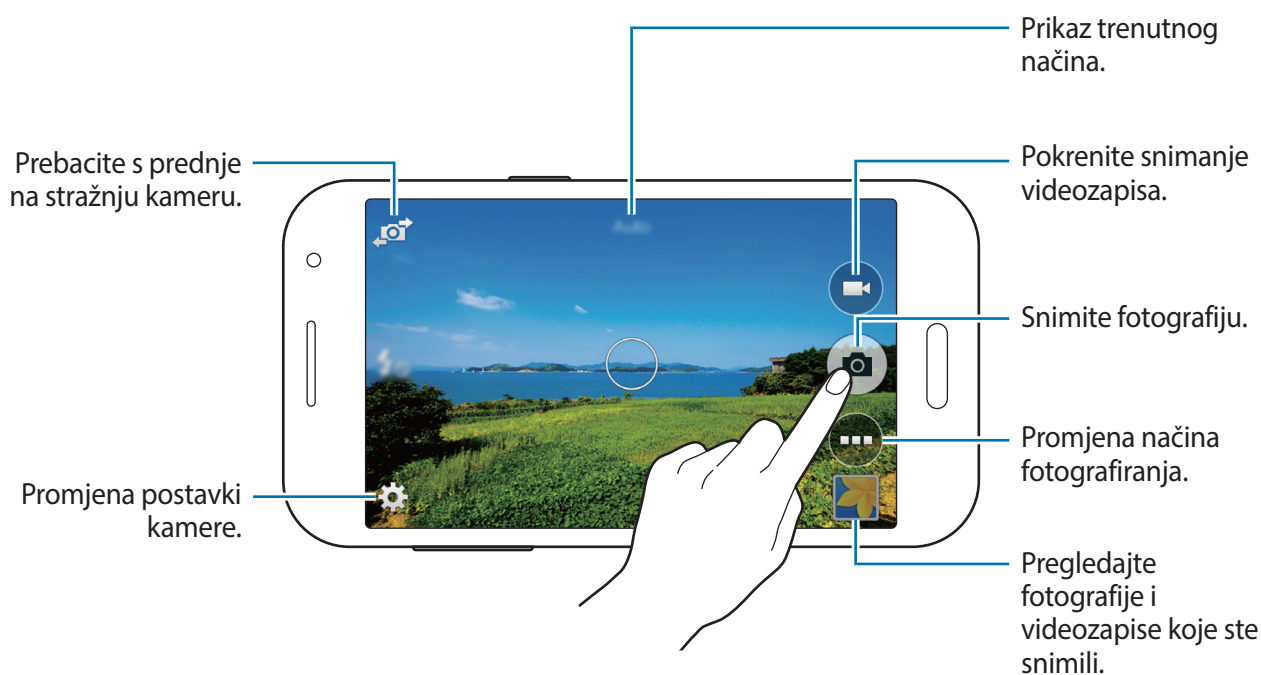

- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.

## Pokretanje kamere na zaključanom zaslonu

Za brzo snimanje fotografija posebnih trenutaka pokrenite **Kamera** na zaključanom zaslonu.

Na zaključanom zaslonu povucite  izvan velikog kruga. Ako se ne prikazuje , otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** i zatim označite **Prečac kamere**.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

### Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

## Način fotografiranja

### Auto

Koristite se ovim načinom da biste omogućili kameri procjenu okruženja te određivanje idealnog načina fotografiranja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** →  → **Auto**.

### Lijepo lice

Koristite se ovim načinom za snimanje fotografije s osvijetljenim i suptilnijim izrazima lica.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** →  → **Lijepo lice**.

## Panorama

Koristite se ovim načinom za snimanje fotografije sastavljene od mnogo fotografija nanizanih zajedno. Uređaj prepoznaje fotografiju s pomoću ■■■ u Galerija.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → ⋮ → **Panorama**.



Za najbolji snimak slijedite donje savjete:

- Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
- Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere.
- Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili obični zid.

## Najbolja fotografija

Pomoću ove značajke snimate nekoliko fotografija i spremite najbolju. Za prikaz ostalih fotografija u nizu pomaknite se lijevo ili desno. Uređaj preporučuje najbolju fotografiju i povezuje je s 🏆.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → ⋮ → **Najbolja fotografija**.

## Uzast. snim.

Koristite se ovim načinom za snimanje niza fotografija predmeta u pokretu.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → ⋮ → **Uzast. snim.**

Dok mirno držite uređaj, pritisnite i držite pritisnutim gumb okidača da biste snimili nekoliko fotografija u nizu.

## Sport

Koristite se ovim načinom za snimanje fotografije predmeta u pokretu.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → ⋮ → **Sport**.

## Postavke kamere

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → . Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina statične kamere i kod načina video kamere.

- **Veličina fotografije:** Odaberite razlučivost. Za bolju kvalitetu koristite veću razlučivost. Ali ona koristi više memorije.
- **ISO:** Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
- **Načini mjerenja:** Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. **Centar** mjeri pozadinsko svjetlo na središtu prizora. **Točke** mjeri vrijednost svjetla na zadanom mjestu. **Matrica** daje prosjek cijelog prizora.
- **Dotaknite za foto.:** Dodirnite sliku na zaslonu pretpregleda da biste snimali fotografije.
- **Veličina videozapisa:** Odaberite razlučivost. Za bolju kvalitetu koristite veću razlučivost. Ali ona koristi više memorije.
- **Način snimanja:** Promjena načina snimanja.
- **Efekti:** Odaberite filter efekta za upotrebu pri snimanju fotografija ili videozapisa.
- **Bljeskalica:** Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
- **Brojač:** Koristite za odgođeno snimanje.
- **Lokacijske oznake:** Podesite uređaj da zakači oznaku mjesta za fotografiju.



- Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
- Kada dijelite fotografiju sa zakačenom oznakom mjesta, informacije o mjestu mogu biti dostupne drugima.

- **Spremi kao preokrenuto:** Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora. Ova je funkcija dostupna samo pri korištenju prednje kamere.
- **Spremanje:** Odabir memorijske lokacije za pohranu.
- **Balans bijele boje:** Odaberite odgovarajuću korekciju bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
- **Vrijednost ekspozicije:** Promijenite vrijednost ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
- **Rešetkaste linije:** Prikazuje smjernice tražila kao pomoć pri kompoziciji kad se odabiru objekti snimanja.
- **Tipka za glasnoću:** Postavljanje uređaja da za upravljanje okidačem ili funkcijom zumiranja koristi tipku za glasnoću.
- **Poništi postavke:** Poništavanje postavki kamere.



Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.


# Galerija

## Prikazivanje sadržaja na uređaju

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija** i odaberite sliku ili videozapis.

Datoteke videozapisa prikazuju  ikonu u prikazu minijatura.

Za skrivanje ili prikazivanje trake izbornika i prikaz minijatura, dodirnite zaslon.

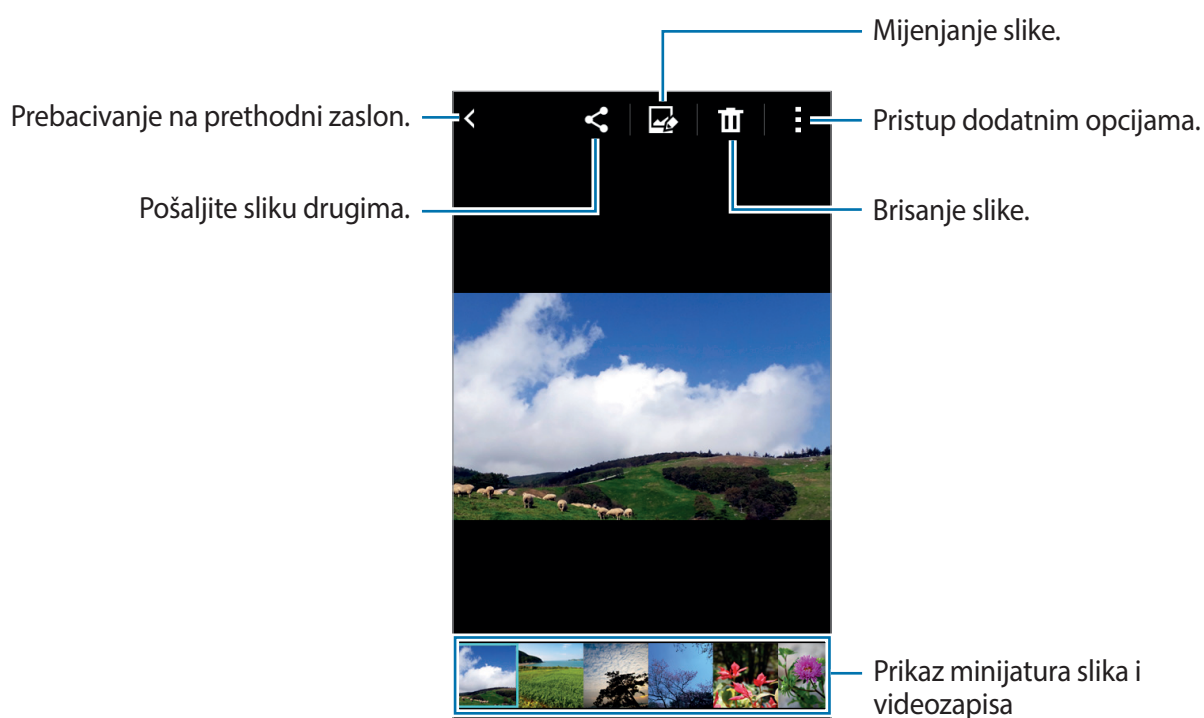

# Korisne aplikacije i funkcije

## S Planer

### Kreiranje događaja ili zadatka

- 1 Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite **+**. Ili odaberite datum bez događaja ili zadatka i ponovo dodirnite datum. Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite **+**.
- 3 Odaberite događaj ili zadatak i unesite podatke.
  - **Dodaj događaj:** Podesite početni i završni datum događaja. Možete podesiti i opcijsku postavku ponavljanja.
  - **Dodaj zadatak:** Dodavanje zadatka na određeni datum. Možete podesiti i opcijsku postavku prioriteta.

The screenshot shows the 'Add event' dialog box in the S Planer application. It has a green header bar with 'Add event', 'Cancel', and 'Save' buttons. Below the header, there is a 'Calendar' dropdown menu. The main form contains fields for 'Title', 'Location', 'Start' and 'End' dates and times, an 'All day' checkbox, a 'Reminder' section with a green plus icon, and a 'View more options' button at the bottom.

Annotations with lines pointing to specific parts of the dialog box:

- Odaberite stavku.** (Select item.) points to the 'Add event' button.
- Unos naslova.** (Title entry.) points to the 'Title' text input field.
- Podesite početni i završni datum događaja.** (Set start and end date of the event.) points to the 'Start' and 'End' date/time selection fields.
- Odabir kalendara koji će se koristiti ili s kojim će se izvršiti sinkronizacija.** (Calendar selection that will be used or with which synchronization will be performed.) points to the 'Calendar' dropdown menu.
- Dodavanje više detalja.** (Adding more details.) points to the 'View more options' button.

- 4 Dodirnite **Spremi** za spremanje događaj ili zadatak.

## Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima


Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Za sinkroniziranje događaja i zadataka s vašim računom dodirnite **⋮** → **Sinkronizacija**.


Za dodavanje računa za sinkronizaciju dodirnite **⋮** → **Kalendari** → **Dodaj račun**. Zatim, odaberite račun kojim želite sinkronizirati i prijavite se. Kada je račun dodan, pojavit će se zeleni krug pored naziva računa.

Za promjenu opcija sinkronizacije računa, otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **Postavke OSOBNO**, a zatim odaberite račun usluge.

## Internet

- 1 Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite adresno polje. Za promjenu internetske tražilice, dodirnite adresno polje, a zatim dodirnite ikonu internetske tražilice pored adrese internetskih stranica.
- 3 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite **Idi**. Za pretraživanje interneta glasom dodirnite .

Za prikaz alatnih traka, lagano povucite prstom prema dolje po zaslonu.

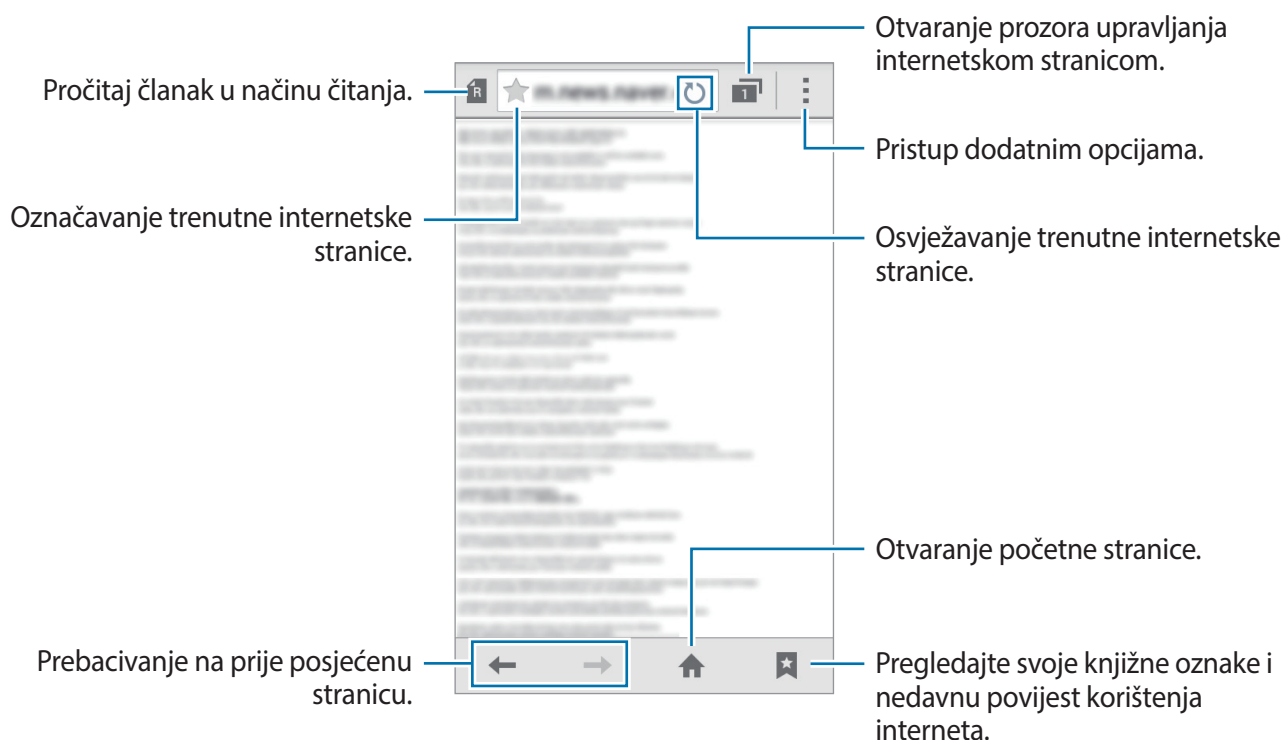




## Video

### Reprodukcija videozapisa

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.

Odaberite video za reproducirati.

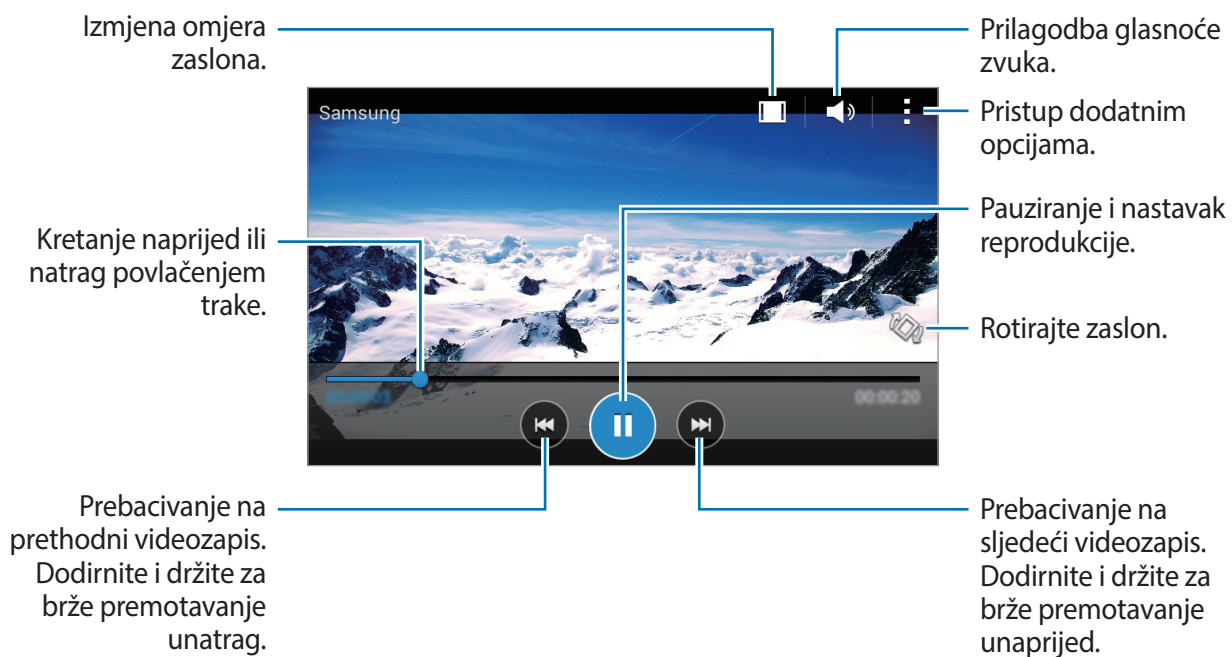


## Sat

### Alarm



Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Alarm**.

#### Postavljanje alarma

Dodirnite **+** na popisu alarma, podesite vrijeme alarma, odaberite dane kad će se alarm ponavljati, podesite različite opcije alarma, a zatim dodirnite **Spremi**. Za aktiviranje ili deaktiviranje alarma dodirnite  pored alarma na popisu alarma.

- **Odgođeno:** Postavite razdoblje i broj ponavljanja alarma nakon unaprijed postavljenog vremena.
- **Pametni alarm:** Podešavanje vremena i zvuka pametnog alarma. Pametni alarm aktivira se stišanom glasnoćom nekoliko minuta prije zakazanog vremena emitiranja zvuka memoriranog alarma. Glasnoća pametnog alarma postepeno se pojačava dok ga ne isključite ili dok se ne oglasi memorirani alarm.

#### Zaustavljanje alarma

Za zaustavljanje alarma, povucite  izvan velikog kruga. Ako ste prethodno omogućili opciju odgađanja, povucite  izvan velikog kruga za ponavljanje alarma nakon određenog vremenskog razmaka.

#### Brisanje alarma

Dodirnite  → **Odaberi**, odaberite alarme, a zatim dodirnite .

### Svjetsko vrijeme

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Svjetsko vrijeme**.

#### Kreiranje satova

Dodirnite **+** pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.

## Brisanje satova

Dodirnite  → **Odaberi**, odaberite sat, a zatim dodirnite .

## Štoperica

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Štoperica**.

Dodirnite **Početak** za mjerenje trajanja događaja. Dodirnite **Krug** za mjerenje vremena jednog kruga.

Dodirnite **Zaustavi** za prekidanje brojanja vremena. Za brisanje memoriranih vremena dodirnite **Poništi**.

## Odbrojavanje

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Odbrojavanje**.

Podesite trajanje, a zatim dodirnite **Početak**.

Povucite  izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.

## Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je **Rotacija zaslona** deaktivirana, dodirnite  → **Znanstveni kalkulator**.




## Zapis

Koristite se ovom aplikacijom kako biste stvorili zapise i organizirali ih po kategorijama.

Dodirnite **Zapis** na zaslonu aplikacija.

### Sastavljanje zapisa

Dodirnite **+** na popisu zapisa i unesite zapis. Prilikom sastavljanja zapisa koristite sljedeće opcije:

-  : Kreiranje ili podešavanje kategorije.
-  : Umetanje slika.
-  : Snimanje glasa za umetanje.

Za spremanje zapisa dodirnite **Spremi**.

Za uređivanje zapisa, dodirnite zapis, a zatim dodirnite sadržaj zapisa.

### Traženje zapisa

Dodirnite **Q** na popisu zapisa i unesite ključnu riječ za pretraživanje zapisa koji uključuju tu ključnu riječ.

## Radio

### Slušanje FM radija


Dodirnite **Radio** na zaslonu aplikacija.

Prije upotrebe ove aplikacije morate priključiti slušalice koje služe kao radijska antena.




FM radio automatski pretražuje i pohranjuje dostupne postaje prilikom prvog pokretanja.


Dodirnite  za uključivanje FM radija. Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih postaja i dodirnite  za povratak na zaslon FM radija.

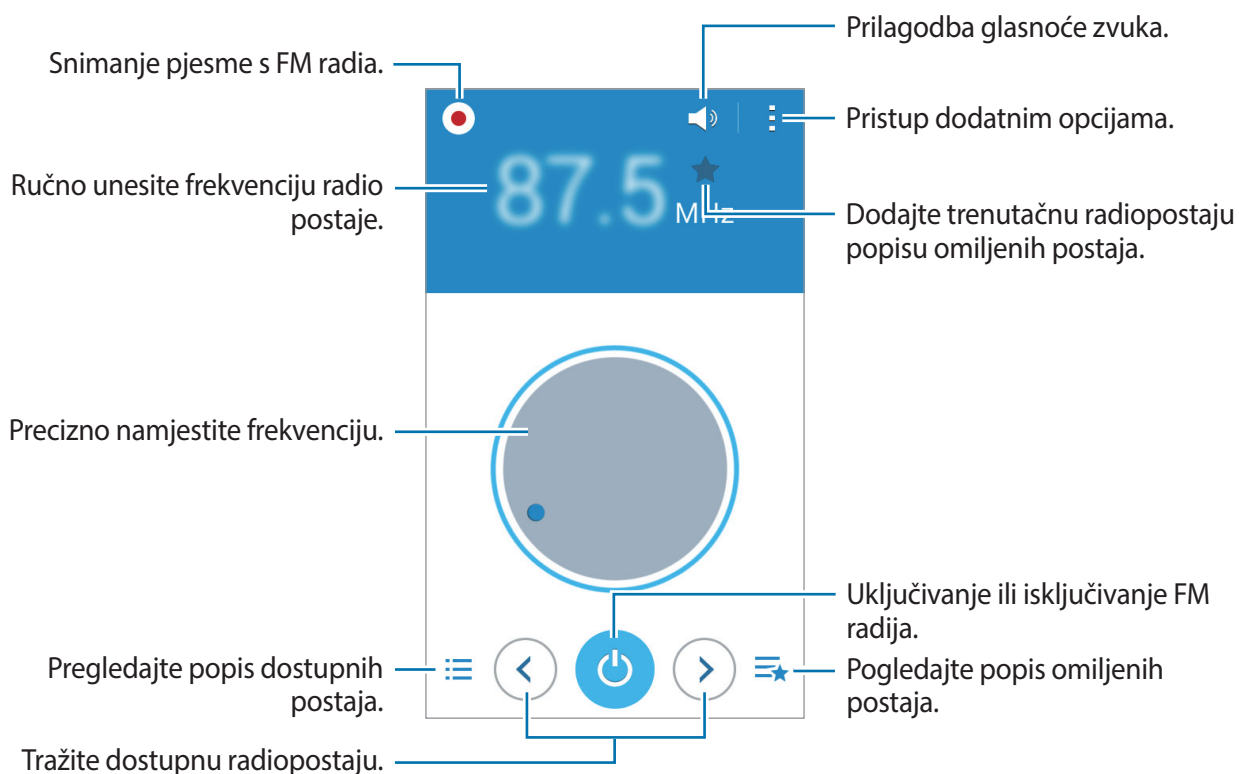

## Pretraživanje radijskih postaja

Dodirnite **Radio** na zaslonu aplikacija.





Dodirnite  → **Skeniraj**, a zatim odaberite način pretraživanja. FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.


Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih postaja i dodirnite  za povratak na zaslon FM radija.

## Diktafon

### Snimanje glasovnih zapisa

Dodirnite **Diktafon** na zaslonu aplikacija.



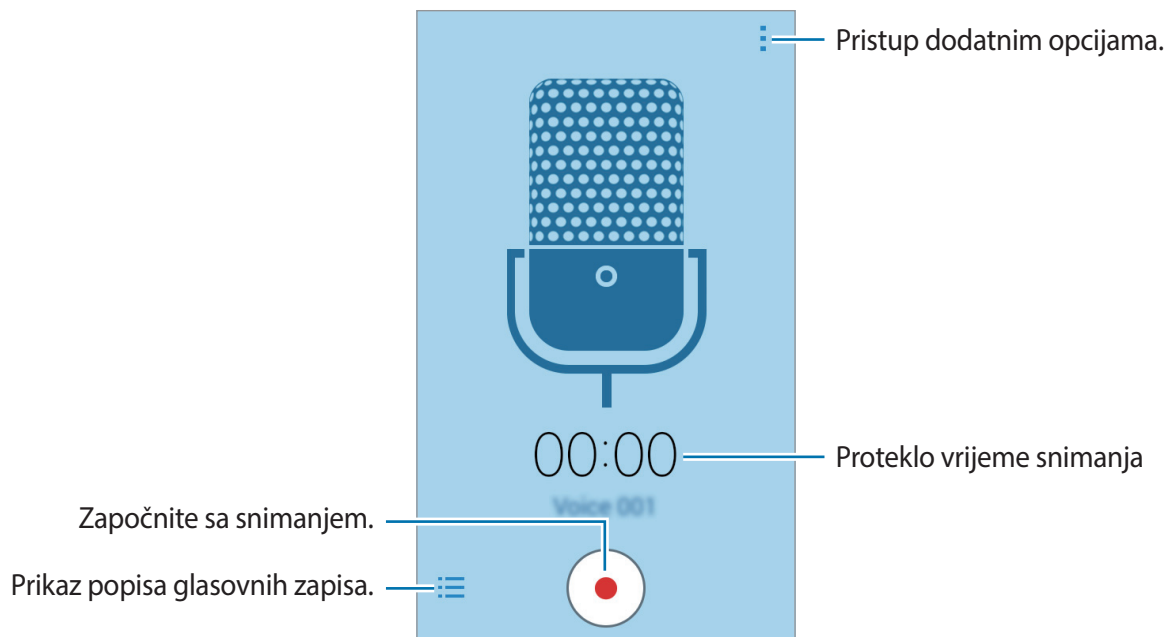

Dodirnite  za početak snimanja. Govorite u mikrofon. Dodirnite  za prekid snimanja. Za poništenje snimanja dodirnite . Dodirnite  za završetak snimanja.



### Reproduciranje glasovnih zapisa


Dodirnite **Diktafon** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite  i odaberite glasovni zapis koji želite reproducirati.

-  /  : Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
-  /  : Preskočite na prethodni ili sljedeći glasovni zapis.

## Google aplikacije

Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google račun za pristup nekim aplikacijama. Više informacija pogledajte u [Podešavanje računa](#).

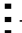Otvorite glavni zaslon svake aplikacije i dodirnite  → **Pomoć** kako biste vidjeli više informacija o aplikaciji.



Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili mogu biti različito označene ovisno o području i pružatelju usluga.

### Chrome

Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.

### Gmail

Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.

### Google+

Podijelite svoje vijesti i pratite ažuriranja koja dijeli vaša obitelj, prijatelji i ostali. Možete i sigurnosno pohraniti svoje fotografije i videozapise i više.

### Karte

Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte lokacije i pogledajte informacije o lokaciji o raznim mjestima.

### Play glazba

Otkrijte, slušajte i dijelite glazbu na svojem uređaju.

### Play filmovi i TV

Gledajte videozapise pohranjene na vašem uređaju i preuzmite razne sadržaje za gledanje iz aplikacije **Trg. Play**.

### Knjige Play

Preuzmite razne knjige u **Trg. Play** i pročitajte ih.

## **Play kiosk**

Čitajte vijesti i časopise koji vas zanimaju na jednoj prikladnoj lokaciji.

## **Play igre**

Preuzmite igre s **Trg. Play** i igrajte ih s drugima.

## **Disk**

Spremite svoje sadržaje u oblaku pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.

## **YouTube**

Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.

## **Fotografije**

Upravlajte fotografijama, albumima i videozapisima koje ste pohranili na uređaju i učitali na **Google+**.

## **Hangouts**

Čavrljajte s prijateljima pojedinačno ili u grupama te se koristite slikama, emotikonima i videopozivima dok čavrljate.

## **Google**

Brzo pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.

## **Glas. pretraživanje**

Brzo pretražujte stavke izgovaranjem ključne riječi ili fraze.

## **Postavke usluge Google**

Konfigurirajte postavke za neke funkcije koje pruža Google.



# Spajanje s drugim uređajima

## Bluetooth

### O Bluetooth funkciji

Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.



- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem Bluetootha.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.


## Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Bluetooth**, dodirnite prekidač **Bluetooth** radi aktivacije, a zatim dodirnite **Skeniraj**.  
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.  
Podesite vidljivost uređaja za druge uređaje dodirom na naziv uređaja.
- 2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.  
Ako je vaš uređaj prije uparen s drugim uređajem, dodirnite naziv uređaja bez potvrde automatski generiranog pristupnog koda (tzv. passkey).  
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti.
- 3 Za potvrdu prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na oba uređaja.

## Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.


### Slanje slike

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija**.
- 2 Odaberite sliku.
- 3 Dodirnite  → **Bluetooth**, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.  
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti. Ili, podesite uređaj tako da bude vidljiv drugim uređajima.
- 4 Za potvrdu prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.

### Primanje slike

Kada vam drugi uređaj šalje sliku, prihvatite Bluetooth zahtjev za autorizacijom. Primljena slika je spremljena u mapu **Galerija** → **Download**.

### Neupareni Bluetooth uređaji




- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Bluetooth**.  
Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.
- 2 Dodirnite  pored naziva uređaja i deaktivirajte opciju uparivanja.
- 3 Dodirnite **Odspoji**.

## Wi-Fi Direct

### O Wi-Fi Directu

Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.


### Spajanje s drugim uređajima

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**, a zatim dodirnite prekidač **Wi-Fi** radi aktiviranja.
- 2 Dodirnite  → **Wi-Fi Direct**.  
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
- 3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.  
Za višestruko spajanje uređaja dodirnite  → **Višestruko spajanje**.  
Za promjenu naziva uređaja dodirnite  → **Preimenuj uređaj**.
- 4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizaciju na drugom uređaju za potvrdu.

## Slanje i primanje podataka

S drugim uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.


### Slanje slike

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija**.
- 2 Odaberite sliku.
- 3 Dodirnite  → **Wi-Fi Direct**, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
- 4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizaciju na drugom uređaju.

### Primanje slike

Kada vam drugi uređaj šalje sliku, prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizacijom. Primljena slika je spremljena u mapu **Galerija** → **Download**.

## Prekidanje veze s uređajem

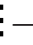- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite  → **Wi-Fi Direct**.  
Uređaj prikazuje popis povezanih uređaja.
- 3 Dodirnite **Prekini vezu** → **OK** za odspajanje uređaja.

## NFC

### O NFC funkciji

Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.




Baterija sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo postupajte s baterijom radi izbjegavanja oštećenja NFC antene.

### Uporaba NFC funkcije

NFC funkciju koristite za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, te za čitanje informacija o proizvodu putem NFC oznake. Ako umetnete SIM ili USIM karticu koja ima funkciju plaćanja, tada uređaj možete koristiti za jednostavnije plaćanje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **NFC**, a zatim dodirnite prekidač **NFC** radi aktiviranja. Ili otvorite okvir obavijesti i dodirnite **NFC** i aktivirajte ga.

Postavite NFC antenu na poleđinu uređaja pored NFC oznake. Prikazat će se informacije iz oznake.

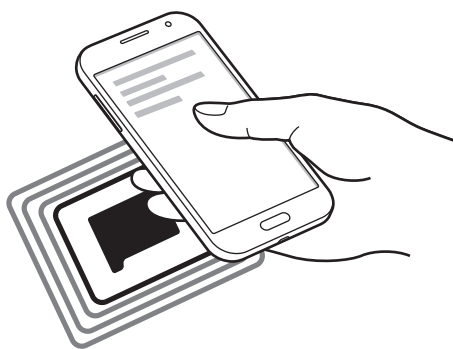

Vodite računa o tome da je zaslon uređaja otključan. U protivnom uređaj neće moći očitati NFC oznake ili primiti podatke.

## Kupujte pomoću NFC funkcije

Prije upotrebe funkcije NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Za prijavu ili više informacija o usluzi obratite se vašem pružatelju usluga.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **NFC**, a zatim dodirnite prekidač **NFC** radi aktiviranja. Ili otvorite okvir obavijesti i dodirnite **NFC** i aktivirajte ga.

Postavite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored čitača NFC oznake.

Za podešavanje zadane aplikacije plaćanja dodirnite **Dodirni i plati** i odaberite aplikaciju.



Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.

## Slanje podataka

Aktivirajte funkciju Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakte, na uređaje s aktiviranom NFC funkcijom.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **NFC**, a zatim dodirnite prekidač **NFC** radi aktiviranja. Ili otvorite okvir obavijesti i dodirnite **NFC** i aktivirajte ga.
- 2 Dodirnite **Android Beam** i dodirnite prekidač **Android Beam** radi aktiviranja.
- 3 Odaberite stavku i dodirnite NFC antenu drugog uređaja s NFC antenom vašeg uređaja.
- 4 Kada se na zaslonu pojavi **Pritisnite za slanje**, dodirnite zaslon svog uređaja za slanje stavke.

## Mobilni ispis

Spojite uređaj s pisačem putem Wi-Fi ili Wi-Fi Direct i ispišite slike ili dokumente.



Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.

### Dodavanje dodataka za pisač

Dodajte dodatke za pisače s kojima želite spojiti uređaj.

Na zaslonu aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Ispis** → **Dodaj pisač** i potražite dodatak za pisač u **Trg. Play**. Odaberite dodatak za pisač i instalirajte ga.

### Spajanje na pisač

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Ispis**, odaberite dodatak za pisač, a zatim dodirnite prekidač u gornjem desnom dijelu zaslona radi aktivacije. Uređaj traži pisače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj. Odaberite pisač koji ćete koristiti kao zadani pisač.

Za ručno dodavanje pisača, odaberite dodatak za pisač i dodirnite **⋮** → **Dodaj pisač** → **+**, unesite detalje, a zatim dodirnite **OK**.

Za promjenu postavki ispisa, odaberite dodatak za pisač i dodirnite **⋮** → **Postavke ispisa**.

### Ispis sadržaja

Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata dodirnite **⋮** → **Ispis**, a zatim odaberite pisač.

# Uređaj i upravljanje podacima

## Nadogradnja uređaja

Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.

### Bežična nadogradnja

Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **O uređaju** → **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.

### Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem mrežne stranice tvrtke Samsung. Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Pogledajte pomoć za Samsung Kies radi više informacija o načinu nadograđivanja.



- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
- Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja.



## Prebacivanje datoteka između uređaja i računala

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.



Nemojte odspajati USB kabel s uređaja dok se datoteke prenose. To može izazvati gubitak podataka ili oštetiti uređaj.



- Ne odspajajte uređaj s računala za vrijeme reprodukcije datoteka spremljenih na uređaju spojenog računala. Uređaj odspojite s računala kada završi reprodukcija datoteke.
- Uređaji možda neće biti ispravno spojeni ako se spajaju putem USB adaptera. Izravno spojite uređaj na USB ulaz računala.

### Spojite kao medijski uređaj

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.  
Dodirnite **Fotoaparati (PTP)** ako vaše računalo ne podržava protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
- 3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

## Povezivanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica tvrtke Samsung.

### 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.

### 2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

## Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka

Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive informacije možete sigurnosno pohraniti na računu sigurnosne pohrane i pristupiti im kasnije.

### 1 Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

### 2 Dodirnite **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** i označite **Pokreni sigurnosnu kopiju**.

### 3 Dodirnite **Sigurnosno kopiranje računa** i odaberite račun kao vaš račun sigurnosne pohrane.



Za obnovu podataka morate se prijaviti na vaš Google račun putem pomoćnika za podešavanje. Pomoćnika za podešavanje možete pokrenuti i otvoriti tako što ćete izvršiti vraćanja na tvorničke podatke uređaja. Ako se na vaš Google račun ne prijavite putem pomoćnika za podešavanje nećete moći obnoviti sigurnosno pohranjene podatke.

## Vraćanje na zadane vrijednosti

Brisanje svih postavki i podataka na uređaju. Prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Više informacija pogledajte u [Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka](#).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**. Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti.

# Postavke

## Informacije o postavkama

Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje računa.

Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

## VEZE

### Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Wi-Fi**, a zatim dodirnite prekidač **Wi-Fi** radi aktivacije.

Uređaj može održati stabilnu mrežnu vezu automatskim odabirom Wi-Fi ili mobilne mreže i koristiti se najjačim signalom. Za automatsko prebacivanje između mreža označite **Pametna promjena mreže**.

Za korištenje opcija, dodirnite .

- **Traženje:** Traženje dostupnih mreža.
- **Wi-Fi Direct:** Aktiviranje Wi-Fi Direct i spajanje uređaja putem Wi-Fi veze radi dijeljenja datoteka.
- **Napredno:** Prilagodba Wi-Fi postavki.
- **WPS unos tipkom:** Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS tipke.
- **WPS PIN unos:** Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.

### Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja

Dodirnite  → **Napredno** → **Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja**.



Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad se ovo dogodi, uređaj automatski pristupa mobilnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja dodatnih troškova, podesite ovu opciju na **Uvijek**.

## Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Bluetooth**, a zatim dodirnite prekidač **Bluetooth** radi aktivacije.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .

- **Istek vidljivosti:** Postavljanje trajanja vidljivosti uređaja.
- **Primljene datoteke:** Pregledajte datoteke primljene Bluetoothom.

## Dijeljenje i mobilna pristupna točka

Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima. Više informacija pogledajte u [Dijeljenje i mobilna pristupna točka](#).

Na zaslonu postavki dodirnite **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.

- **Mobilna pristupna točka:** Mobilnu pristupnu točku koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže. Ovu funkciju možete koristiti kada mrežna veza nije dostupna.
- **USB dijeljenje:** USB povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.
- **Bluetooth dijeljenje:** Bluetooth povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima putem Bluetootha.

## Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Na zaslonu postavki dodirnite **Profil Bez mreže**.

## Korištenje podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

Na zaslonu postavki dodirnite **Korištenje podataka**.

- **Mobilni podaci:** Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze u bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Podatkovno ograničenje:** Podesite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.
- **Ciklus korištenja podat.:** Unesite datum mjesečnog resetiranja radi praćenja podatkovnog prometa između određenih razdoblja.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .

- **Podatkovni roaming:** Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
- **Ograniči pozadinske podatke:** Postavljanje uređaja da onemogući sinkronizaciju u pozadini prilikom korištenja mobilne mreže.
- **Automatska sinkronizacija podataka:** Aktivirajte ili deaktivirajte automatsku sinkronizaciju za aplikacije kao što su kalendar ili e-pošta. Možete odabrati koje ćete informacije sinkronizirati za svaki račun putem opcije **Postavke** → **OSOBNOST**.
- **Prikaži Wi-Fi korištenje:** Postavljanje uređaja da prikazuje podatkovni promet putem Wi-Fi mreže.
- **Mobilne pristupne točke:** Odaberite mobilnu pristupnu točku i spriječite aplikacije koje se izvode u pozadini da ih koriste.

## Lokacija

Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.

Na zaslonu postavki dodirnite **Lokacija**, a zatim dodirnite prekidač **Lokacija** radi aktivacije.

- **Način:** Odaberite način prikupljanja lokacijskih podataka.
- **NEDAVNI ZAHTJ. ZA LOKAC.:** Pregledajte koje aplikacije zahtijevaju informacije o vašoj trenutačnoj lokaciji i potrošnji baterije.
- **USLUGE LOKACIJE:** Pregledajte lokacijske usluge koje koristi vaš uređaj.

## NFC

Aktivirajte NFC značajku da biste čitali ili pisali NFC oznake koje sadrže informacije.

Na zaslonu postavki dodirnite **NFC**, a zatim dodirnite prekidač **NFC** radi aktivacije.

- **Android Beam:** Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakta, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.
- **Dodirni i plati:** Podesite zadanu aplikaciju plaćanja za mobilno plaćanje.



Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.

## Ispis

Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Možete tražiti dostupne pisače ili ručno dodati jedan za ispis datoteka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Ispis**.

## Više mreža

Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.

Na zaslonu postavki dodirnite **Više mreža**.

## Zadana aplikac. za poruke

Odabir zadane aplikacije koja će se koristiti za slanje i primanje poruka.

## Mobilne mreže

- **Mobilni podaci:** Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze u bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Podatkovni roaming:** Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
- **Pristupne točke (APN):** Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori:** Traži dostupne mreže i ručno se prijavi na mrežu.

## VPN

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

# UREĐAJ

## Zvuk

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvuk**.

- **Glasnoća:** Podesite razinu glasnoće zvukova zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukove zvona sustava uređaja i obavijesti.
- **Tonovi zvona:** Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Obavijesti:** Odaberite zvuk zvona za događaje kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Vibrira dok zvoni:** Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
- **Ton tipkovnice za biranje:** Podesite uređaj da emitira zvuk kad dodirnete gumbe ili tipkovnicu.
- **Zvukovi dodira:** Podesite uređaj da emitira zvuk kada odaberete aplikaciju ili opciju na zaslonu osjetljivom na dodir.
- **Zvuk zaključavanja zaslona:** Podesite uređaj da emitira zvuk pri zaključavanju ili otključavanju zaslona osjetljivog na dodir.



## Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon**.

- **Pozadina:**
  - **Početni zaslon:** Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
  - **Zaslon zaključavanja:** Odaberite sliku pozadine za zaslon zaključavanja.
  - **Početni i zaslon zaključavanja:** Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
- **Ploča obavijesti:** Prilagodite stavke koje će se pojaviti na panelu s obavijestima.
- **Svjetlina:** Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Auto. rotacija zaslona:** Postavite sadržaj koji će se automatski rotirati kad se uređaj uključi.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Sanjarenje:** Podesite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada se uređaj puni ili je spojen na radnu stanicu.
- **Vrsta slova:** Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
- **Veličina slova:** Promjena veličine fonta.

## Zaslon zaključavanja

Promjena postavki zaključanog zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaključavanja**.

- **Zaključavanje zaslona:** Promijenite način zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.
- **Dvostruki sat:** Postavljanje uređaja da prikazuje dvostruki sat.
- **Prikaži datum:** Postavljanje uređaja da uz vrijeme prikazuje i datum.
- **Prečac kamere:** Podesite uređaj na prikazivanje prečaca kamere na zaključanom zaslonu.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Info. o vlasniku:** Unos vlastitih podataka koji će biti prikazani pored sata.
- **Otključavanje:** Odaberite efekt koji ćete vidjeti pri otključavanju zaslona.
- **Upute:** Postavljanje uređaja da prikazuje tekst pomoći na zaključanom zaslonu.

## Poziv

Prilagodite postavke funkcija poziva.

Na zaslonu postavki dodirnite **Poziv**.

- **Postavi poruke za odbijanje poziva:** Dodajte ili uredite poruke poslane pri odbijanju poziva.
- **Preuzimanje/prekidanje poziva:**
  - **Pritiskanje početne tipke:** Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kada pritisnete tipku za početni zaslon.
  - **Pritisk. tipke uključ.:** Postavite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.

- **Dodatne postavke:**
  - **ID pozivatelja:** Prikažite ID pozivatelja drugim sugovornicima za odlazne pozive.
  - **Prosljeđivanje poziva:** Preusmjerite dolazne pozive na drugi broj.
  - **Auto. pozivni broj:** Postavite uređaj za automatsko umetanje oznake (pozivni broj ili broj države) prije telefonskog broja.
  - **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
  - **Poziv na čekanju:** Dozvolite obavijesti za dolazni poziv kada je poziv u tijeku.
  - **FDN brojevi:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada sa FDN radi ograničenja poziva na brojeve sa FDN popisa. Unesite PIN2 dobiven sa SIM ili USIM karticom.
- **Tonovi zvona i tipkovnice:**
  - **Tonovi zvona:** Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
  - **Vibrira dok zvoni:** Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
  - **Ton tipkovnice za biranje:** Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete tipke na tipkovnici.
- **Sakrij moj videozapis:** Odaberite sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
- **Govorna pošta:** Odaberite ili postavite pružatelja usluge govorne pošte.
- **Postavke glasovne pošte:** Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj možete dobiti od pružatelja usluge.

## Upravljanje aplikacijama

Prikaz i upravljajte aplikacijama na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Upravljanje aplikacijama**.

## OSOBNOST

### Dodaj račun

Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.

Na zaslonu postavki dodirnite **Dodaj račun**.

### Sigurnosno kopiranje i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnosno kopiranje i poništavanje**.


- **Pokreni sigurnosnu kopiju:** Podesite uređaj da sigurnosno pohrani postavke i podatke aplikacija na Google poslužitelju.
- **Sigurnosno kopiranje računa:** Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije:** Podesite uređaj za vraćanje postavki i podataka aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje tvorničkih postavki:** Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka.

### Pristupačnost

Koristite se ovom funkcijom za poboljšavanje pristupačnosti uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pristupačnost**.

- **Izravan pristup:** Postavite uređaj za otvaranje odabranih izbornika za pristupačnost kada triput brzo pritisnete gumb za početni zaslon.
- **Preuzimanje/prekidanje poziva:**
  - **Pritiskanje početne tipke:** Postavite uređaj za prihvatanje dolaznih poziva kada pritisnete tipku za početni zaslon.
  - **Pritisk. tipke uključ.:** Postavite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.
- **Način rada jednim dodirom:** Podesite uređaj na upravljanje dolaznim pozivima ili obavijestima dodirom na gumb umjesto povlačenjem gumba.
- **USLUGE:** Prikaz usluga pristupačnosti instaliranih na uređaju.

- **TalkBack:** Aktivira Talkback, koji omogućava glasovnu povratnu informaciju. Da biste pregledali informacije pomoći ili naučili koristiti ovu funkciju, dodirnite **Postavke** → **Pokreni vodič "Istražite dodirrom"**.
- **Izgovoaranje šifri:** Podesite uređaj da naglas čita šifru prilikom unosa šifre kada je aktivirana opcije TalkBack.
- **Veličina slova:** Promjena veličine fonta.
- **Negativne boje:** Mijenja boje prikaza radi poboljšanja vidljivosti.
- **Pokreti za povećanje:** Postavite uređaj za povećanje zaslona ili određenog područja.
- **Prečac dostupnosti:** Postavljanje uređaja da aktivira aplikaciju Talkback kada pritisnete i držite tipku za napajanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.
- **Opc. pret. teksta u govor:**
  - **PREFERIRANI TTS SUSTAV:** Odabir programa za funkciju pretvaranja teksta u govor. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite .
  - **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
  - **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
  - **Status zadanog jezika:** Prikaz statusa trenutnog jezika podešenog za funkciju pretvaranja teksta u govor.
- **Bljeskajuća obavijest:** Podesite bljeskalicu da trepti u slučaju dolaznog poziva, nove poruke ili obavijesti.
- **Isključi sve zvukove:** Postavite uređaj da stiša sve zvukove uređaja, poput zvukova medija, i glas pozivatelja tijekom poziva.
- **Google podnaslovi (CC):** Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja koji podržava Google i mijenja postavke zatvorenog opisa.
- **Mono zvuk:** Postavite uređaj da prebacuje izlaz zvuka od stereo na mono kada su spojene slušalice.
- **Korekcija zvuka:** Podesite uređaj da uspostavi balans zvuka kada upotrebljavate slušalice.
- **Dodir i držanje:** Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
- **Kontrola interakcije:** Aktivirajte način upravljanja interakcijom i ograničite reagiranje uređaja na unose kad koristite aplikacije.

# SISTEM

## Jezik i unos

Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.

Na zaslonu postavki dodirnite **Jezik i unos**.

### Jezik

Odaberite jezik zaslona za sve izbornike i aplikacije.

### Zadano

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

## Samsung tipkovnica

Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite .



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

- **English(UK):** Odaberite zadani jezik prikaza tipkovnice.
- **Odaberite jezike unosa:** Odaberite jezike za unos teksta.
- **Predviđanje teksta:** Aktivirajte prediktivni tekstualni način rada za predviđanje riječi temeljem vaših unosa te za prikaz predloženih riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
- **Automatska zamjena:** Postavite uređaj neka ispravlja pogrešno napisane i nepotpune riječi dodirom na razmaknicu ili interpunkcijski znak.
- **Auto. veliko početno slovo:** Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
- **Automatski razmak:** Postavite automatsko umetanje razmaka između riječi.
- **Auto. interpunkcija:** Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.

- **Klizanje tipkovnice:**
  - **Ništa:** Postavite uređaj tako da se deaktivira značajka prelaženja prstom po tipkovnici.
  - **Uzastopni unos:** Postavljanje uređaja za unos teksta prelaženjem prstom po tipkovnici.
- **Zvuk:** Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete tipke.
- **Prikaz znakova:** Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog dodirnuto slova.
- **Poništi postavke:** Poništite postavke Samsung tipkovnice.

## Google unos teksta govorom

Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite .

- **Odaberite jezike unosa:** Odaberite jezike za unos teksta.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Postavljanje uređaja da sprječava prepoznavanje uvredljivih riječi prilikom govornog unosa.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora:** Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje značajke unosa glasa izvan mreže.

## Glas. pretraživanje


- **Jezik:** Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **Govorni izlaz:** Postavite uređaj za davanje glasovne povratne informacije koja će vas upozoriti na trenutnu aktivnost.
- **Otkrivanje za "Ok Google":** Podesite uređaj na prepoznavanje glasa kada izgovorite naredbu aktiviranja prilikom korištenja aplikacije pretrage.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Izvanmrežno prepoznavanje govora:** Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje značajke unosa glasa izvan mreže.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Blokirajte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima glasovnog pretraživanja.
- **Bluetooth slušalice:** Postavite uređaj da omogući glasovni unos ključnih riječi za pretraživanje putem mikrofona za Bluetooth slušalice dok su Bluetooth slušalice spojene.

## Opc. pret. teksta u govor

- **PREFERIRANI TTS SUSTAV:** Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite .
- **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **Status zadanog jezika:** Pregledajte status zadanog jezika za značajku tekst u govor.

## Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

## Datum i vrijeme

Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Datum i vrijeme**.



Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme:** Automatski ažurirajte vrijeme i datum kada se krećete kroz vremenske zone.
- **Postavi datum:** Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Postavi vrijeme:** Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Auto. vremenska zona:** Postavljanje uređaja da prima podatke o vremenskoj zoni iz mreže prilikom prelaska iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Odabir vremenske zone:** Postavite svoju vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata:** Prikazuje vrijeme u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma:** Odaberite format za prikaz datuma.



## Maksimalna štednja baterije

Produživanje vremena u modu pripravnosti i smanjenje potrošnje baterije prikazivanjem jednostavnijeg prikaza i dozvoljavanje ograničenog pristupa aplikacijama. Više informacija pogledajte u [Maksimalna štednja baterije](#).

Na zaslonu postavki dodirnite **Maksimalna štednja baterije**, a zatim dodirnite prekidač **Maksimalna štednja baterije** radi aktivacije.



Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.

## Baterija

Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

Na zaslonu postavki dodirnite **Baterija**.

- **Prikaz postotka baterije:** Postavljanje uređaja da prikazuje preostalu snagu baterije.

## Spremanje

Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Na zaslonu postavki dodirnite **Spremanje**.



Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.



Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet može se promijeniti kada nadogradite uređaj.

## Sigurnost

Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost**.

- **Administratori uređaja:** Pregledajte instalirane administratore uređaja. Možete dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori:** Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija s nepoznatih izvora.
- **Provjeri aplikacije:** Podesite uređaj kako biste omogućili Googleu provjeru štetnog sadržaja aplikacija prije njihove instalacije.
- **Šifriraj uređaj:** Postavite šifru za šifriranje podataka pohranjenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.

- **Šifriraj vanjsku SD karticu:** Postavljanje uređaja da šifrira datoteke na memorijskoj kartici.



Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Postavke uređaja koje će omogućiti daljinsko upravljanje izgubljenim ili ukradenim uređajem putem interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
- **Upozorenje o SIM promjeni:** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku traženja mobilnog telefona koja vam pomaže da pronađete uređaj ako ga izgubite ili ako vam ga netko ukrade.
- **Idi na Internet stranicu:** Posjetite internetsku stranicu Pronađi moj mobilni uređaj ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati mrežnim stranicama Find my mobile.
- **Postavite SIM zaključavanje:**
  - **Zaključaj SIM:** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
  - **Promijeni SIM PIN:** Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini šifre vidljivima:** Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.

- **Aktual. sigurn. pravila:** Postavite uređaj tako da provjerava i preuzima sigurnosna ažuriranja.
- **Šalji izvješća o sigurnosti:** Podesite uređaj na automatsko slanje izvještaja o ažuriranju sigurnosti tvrtki Samsung.
- **Vrsta memorije:** Postavite vrstu pohrane za datoteke s vjerodajnicama.
- **Pouzdana podaci:** Koristite certifikate i vjerodajnice da biste omogućili sigurnu uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja:** Instalirajte šifrirane podatke spremljene na USB pohrani.
- **Obriši podatke za prijavu:** Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.

## O uređaju

Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja. Na zaslonu postavki dodirnite **O uređaju**.

# Rješavanje problema

Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.

## Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti šifru.
- PIN: Kad uređaj koristite prvi put ili kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Kontaktirajte vašeg pružatelja usluga radi više informacija.

## Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirajte vašeg pružatelja usluga radi više informacija.

## Uređaj se ne uključuje

- Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.
- Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.

## Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

- Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

## Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti. Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje istovremeno pritisnite i držite gumb za uključivanje i gumb glasnoće duže od 7 sekundi.

Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

## Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

## Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

## Jeka zvukova tijekom poziva

Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.

## Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.

## Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.

## Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
- Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

## Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena

- Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena iskoristivost.
- Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije, poput igrice ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

## Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad aplikacije koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

## Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

## Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.

## Prilikom otvaranja multimedijских datoteka javlja se poruka o grešci

Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijске datoteke on ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan, poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

### Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

### Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
- Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP Service Pack 3 ili novija verzija.
- Provjerite je li na vašem računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili novija verzija.

### Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.



## Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom, nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih u uređaju.

## Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

## Autorsko pravo

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.

Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.

## Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.